



SmartWi-Fi home security


Starter kit

User guide

Thank you for purchasing the **Smart Wi-Fi home security starter kit** from Nexxt Solutions. We are excited to be part of making your life easier, safer and for bringing peace of mind into your home.

Product overview

Siren

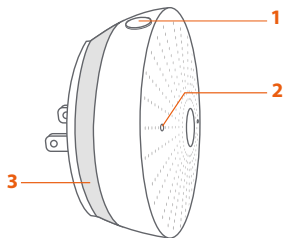

1. Reset button: for Wi-Fi connection. Press and hold for 5 seconds to reset the siren if the backlight is not blinking.

2. Status LED

Blinking light (red and green): the device is in pairing mode.


Steady light (red): the device is successfully paired.

3. Backlight

Blinking backlight: the device is in pairing mode.

Steady light: night light mode is enabled.

Motion sensor

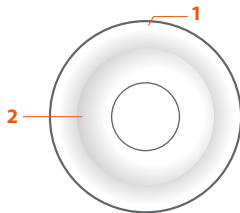


1. Reset button: for *Bluetooth®* connection. Press and hold for 5 seconds to enable the pairing mode in the device.

2. Status LED

Blinking light: the device is in pairing mode.

Steady light: the device is successfully paired.

Contact sensor

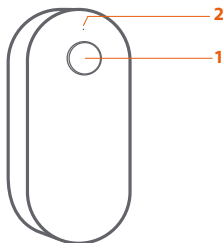

1. **Reset button:** for *Bluetooth®* connection. Press and hold for 5 seconds to enable the pairing mode in the device.

2. Status LED


Blinking light: the device is in pairing mode.

Steady light: the device is successfully paired.

Package content


- Siren
- One motion sensor
- Two contact sensors

Installing Nexxt Solutions Home App

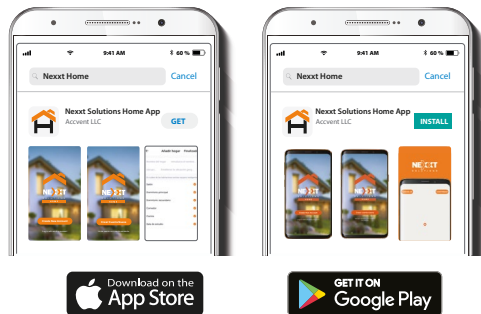

Download Nexxt Home app from Google Play or Apple App Store.


Step 1

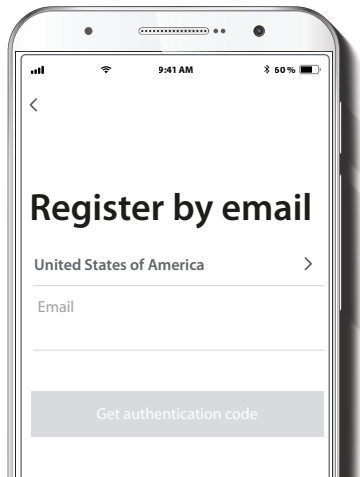

A smartphone mockup displaying the 'Register by email' screen. The status bar at the top shows signal strength, Wi-Fi, time (9:41 AM), and battery (50%). The screen has a back arrow in the top left. The main heading is 'Register by email'. Below it is a dropdown menu for 'United States of America' with a right arrow. There is an 'Email' input field. At the bottom is a grey button labeled 'Get authentication code'.

Register by email. Fill in the required fields.


Step 2

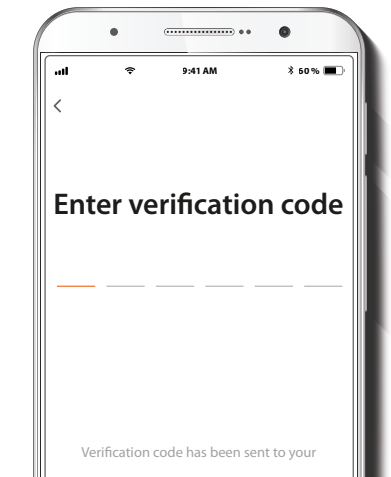

A smartphone mockup displaying the 'Enter verification code' screen. The status bar at the top shows signal strength, Wi-Fi, time (9:41 AM), and battery (50%). The screen has a back arrow in the top left. The main heading is 'Enter verification code'. Below it is a five-digit input field with dashed lines, where the first digit is highlighted in orange. At the bottom, a message states 'Verification code has been sent to your'.

Enter the verification code you received.

Step 3

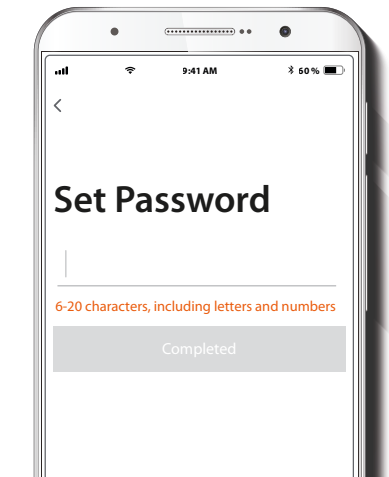


Create a new password and then select **Completed**.

Step 4



The Nexxt Solutions Home App account has been successfully set up.

Installation

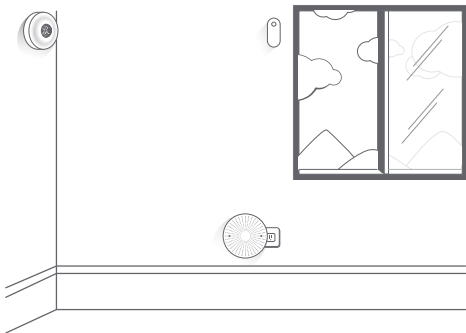


Plug in siren to any standard wall outlet.

Peel the adhesive tape from the back of the motion sensor. Firmly press the sensor against the wall or area you want to secure.

Peel the adhesive tape from the back of the contact sensors and magnetic contacts. Firmly press the sensor against the frame and press the magnetic contact against the window or door you want to secure.


Add device

Step 1

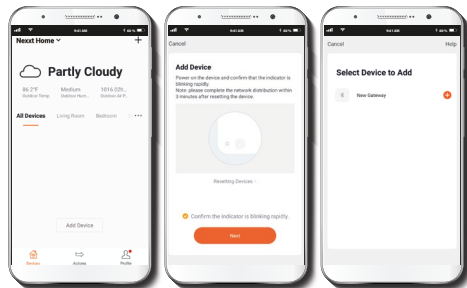

Select **Add device**, followed by the siren. A blinking red and green LED means that the siren is ready to be paired to the Nextt solution Home App. Otherwise, hold down the reset button for 8 seconds. Select **Next**. Tap on **Confirm the indicator is blinking rapidly**.


Step 2

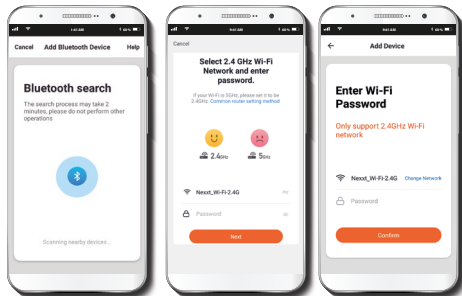

The *Bluetooth*® process between siren and app starts automatically. Once device is detected, click on +.


Enter your Wi-Fi password and click on **Next**. Make sure to use your correct W-Fi password, otherwise the siren will not connect.

Step 3

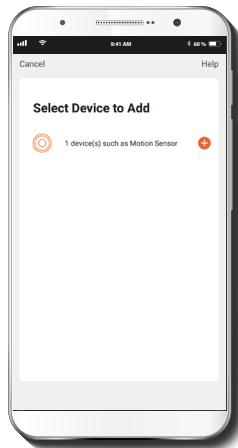


To rename the device, click on pencil icon followed by **Save**. Click on **Done**.

Step 4

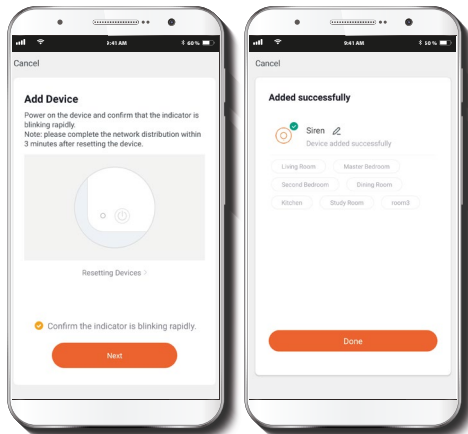


Siren settings

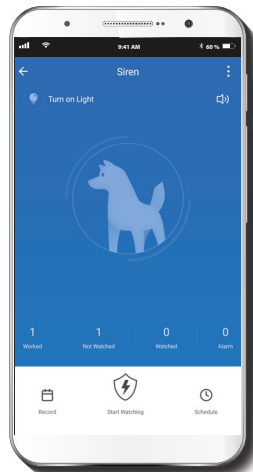

To add the motion sensor and door sensor, follow the same installation steps as the siren.

-  **Turn on/off light:** Turns the siren LED backlight on and off.
-  **Record:** Will save information received from each sensor connected to the alarm, every time movement is detected.
-  **Start Watching:** Enables the audible alarm every time an event is detected by the sensors.
-  **Schedule:** Sets up the alarm with the monitoring device.
-  **Mute:** Activate to silence an audible notification or the panic alarm.

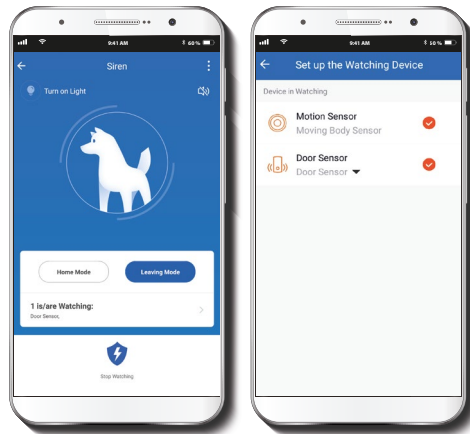

Settings


To select the monitoring mode, go to **Start Watching** and configure the parameters according to your needs.

Home Mode


Home mode: Arms siren when home. Alarm will be triggered once when motion and/or contact sensors detect an event.

Leaving Mode

Leaving mode: Arms the entire home. Alarm will be triggered and also will sound continuously when motion and/or contact sensors detect an event. To stop the alarm, the user must disable it from the application.

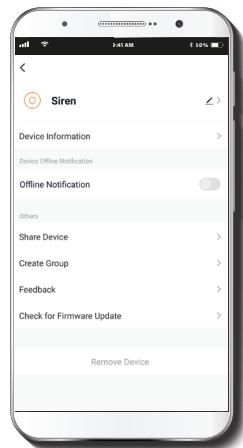


Device name

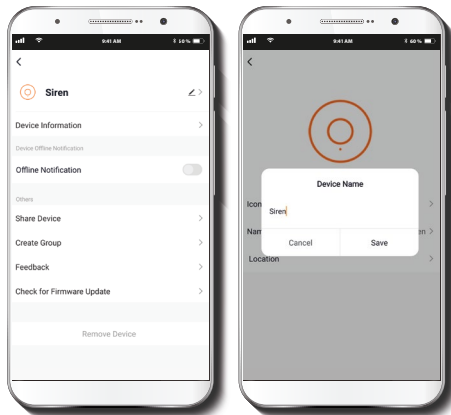

It allows the user to rename the device. click on **Save** when done.

Device information

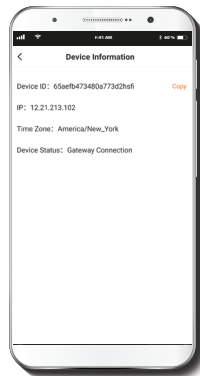


This menu will display information about the product.


Offline Notification

Enable or disable this setting to allow you to receive notifications when the device goes offline.

Share device

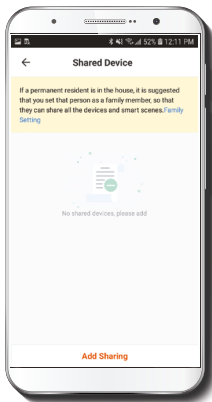


Additional users will need their own Nexxt Home Account. Select **Add sharing** and then enter their e-mail address. Tap on **Completed**.

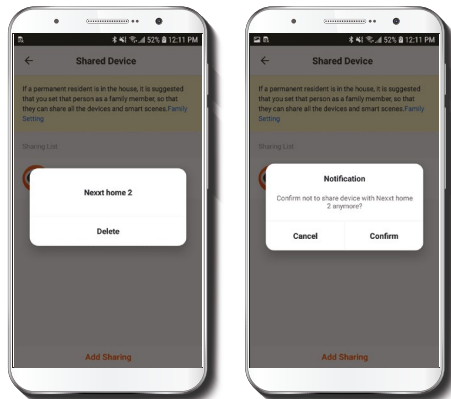

To remove a user on iOS, slide the name to the left. On Android, press and hold the name of the person you wish to delete. When the pop-up box comes up, select **Delete**. A **Notification** confirming that you no longer want to share the device with the selected user will be displayed. Tap on **Confirm** to permanently remove the user.


Create group

Create groups of devices to simultaneously manage them.

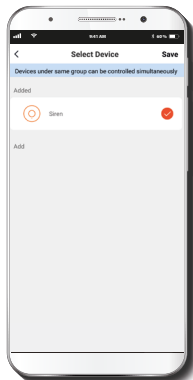

Feedback: let us know if you have any issues setting up the Smart Wi-Fi home security starter kit.

Firmware information

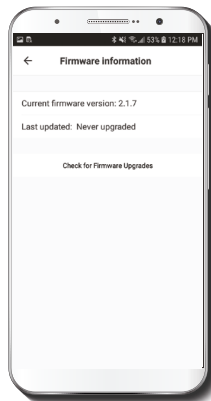

Check for firmware updates: We will sometimes add new features or provide updates with a new firmware upgrade.



FCC ID: X4YHASIR4U1

Nexxt Solutions® is a registered trademark. All rights reserved. The *Bluetooth*® word mark is owned by Bluetooth SIG, Inc. All other brand names and trademarks are the property of their respective owners. Made in China.


Notes

Guía del usuario

Gracias por adquirir el **Kit de seguridad inteligente con conexión Wi-Fi** de Nexxt Solutions. Nos complace ser parte de la solución destinada no sólo a simplificar su vida, sino que además poder brindar mayor seguridad y tranquilidad al interior de su hogar.

Descripción del producto

Sirena

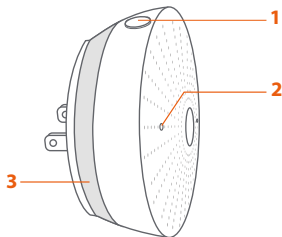

1. Botón de reposición: se utiliza para establecer la conexión Wi-Fi. Mantenga presionado por 5 segundos para reiniciar la sirena en caso de no iluminarse la luz de fondo en forma intermitente.

2. LED de estado

Luz intermitente (roja y verde): significa que el dispositivo ha iniciado el proceso de emparejamiento.


Luz permanente (roja): el dispositivo ha concluido el proceso de emparejamiento satisfactoriamente.

3. Luz de fondo

Luz de fondo intermitente: significa que el dispositivo ha iniciado el modo de emparejamiento.

Luz permanente: el modo de iluminación nocturna ha sido habilitado.

Sensor de movimiento

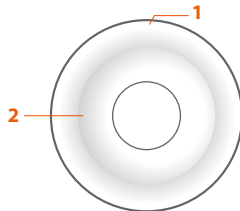


1. Botón de reposición: se utiliza para establecer la conexión Bluetooth®. Mantenga presionado por 5 segundos para iniciar el proceso de emparejamiento en el dispositivo.

2. LED de estado

Luz intermitente: significa que el dispositivo ha pasado al modo de emparejamiento.

Luz permanente: el dispositivo se ha emparejado exitosamente.

Sensor de contacto

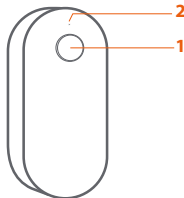

1. Botón de reposición: se utiliza para establecer la conexión *Bluetooth*®. Mantenga presionado por 5 segundos para iniciar el proceso de emparejamiento en el dispositivo.

2. LED de estado


Luz intermitente: significa que el dispositivo ha pasado al modo de emparejamiento.

Luz permanente: el dispositivo se ha emparejado exitosamente.

Contenido del empaque


- Sirena
- Un sensor de movimiento
- Dos sensores de contacto

Instalación de la aplicación Nexxt Solutions Home App

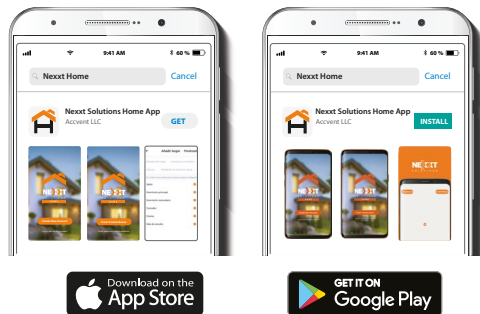

Descargue directamente la aplicación Nexxt Home de Google Play o de Apple App Store.


Paso 1

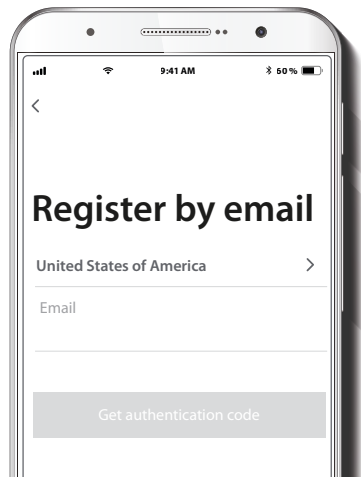

Smartphone screen showing the 'Register by email' form. The status bar at the top displays signal strength, Wi-Fi, time (9:41 AM), and battery (50%). The screen has a back arrow in the top left. The main heading is 'Register by email'. Below it is a dropdown menu showing 'United States of America' with a right arrow. Underneath is an 'Email' input field. At the bottom is a grey button labeled 'Get authentication code'.

Registro por email. Complete los campos requeridos.


Paso 2

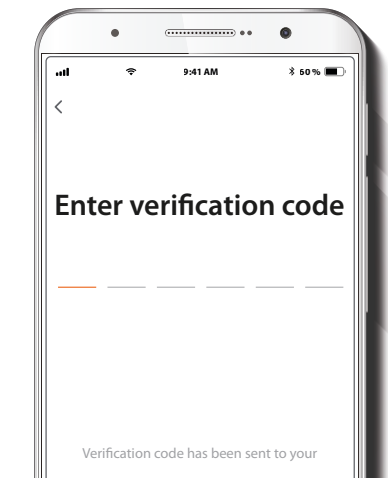

Smartphone screen showing the 'Enter verification code' screen. The status bar at the top displays signal strength, Wi-Fi, time (9:41 AM), and battery (50%). The screen has a back arrow in the top left. The main heading is 'Enter verification code'. Below it is a five-digit input field with dashed lines, where the first digit is highlighted in orange. At the bottom, a message states 'Verification code has been sent to your'.

Ingresa el código de verificación que recibíó.

Paso 3

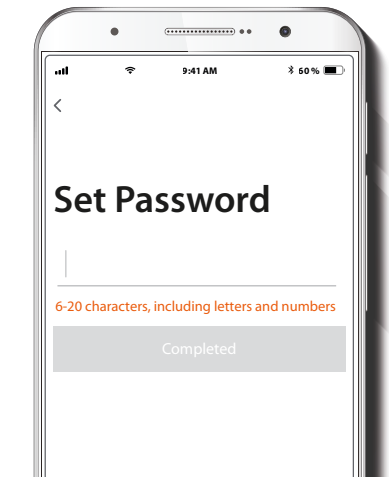


Cree una contraseña nueva y seleccione **Completo** a continuación.

Paso 4



La cuenta en la aplicación Nexxt Solutions Home ha sido configurada satisfactoriamente.

Instalación

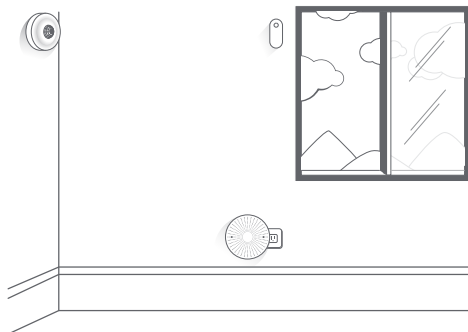


Conecte la sirena en cualquier tomacorriente estándar de pared.

Retire la cinta adhesiva de la parte posterior del sensor de movimiento. Presione el sensor firmemente contra la pared o área que desea monitorear.

Retire la cinta adhesiva de la parte posterior de los sensores de contacto. Presione firmemente el sensor contra el marco. Repita el mismo procedimiento para instalar el contacto magnético en la ventana o puerta que desea monitorear.


Agregar dispositivo

Paso 1

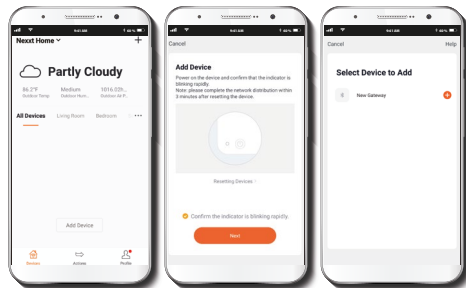

Seleccione **Agregar dispositivo**, seguido de la sirena. Cuando la sirena parpadea el LED de color rojo y verde, significa que está lista para emparejarse con la aplicación Nexxt Solutions Home. De lo contrario, mantenga presionado el botón de reposición por 8 segundos. Seleccione **Siguiente**. Seleccione **Confirmar que el indicador parpadea rápidamente**.


Paso 2

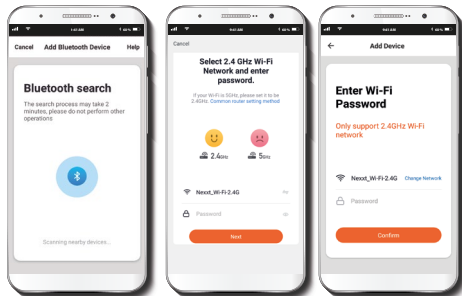

El proceso de conexión *Bluetooth*® se inicia entre la sirena y la aplicación automáticamente. Una vez detectado el dispositivo, haga clic en +.


Ingrese la contraseña Wi-Fi y haga clic en **Siguiente**. Asegúrese de utilizar la contraseña correcta, de lo contrario, no se conectará la sirena.

Paso 3

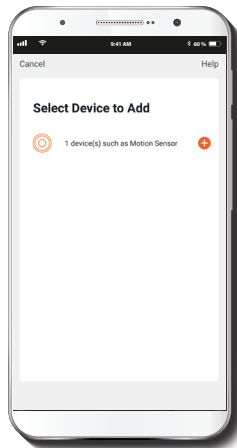


Para cambiar el nombre del dispositivo, pulse el ícono del lápiz, seguido de **Salvar**. Haga clic en **Completo** cuando termine.

Paso 4

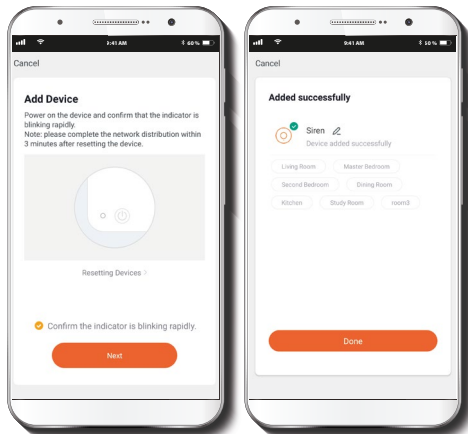

Configuración de la sirena

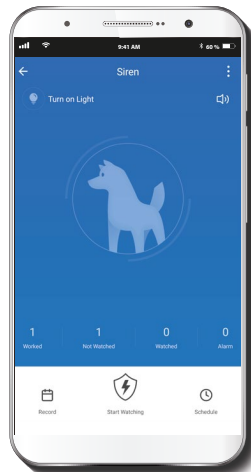

Con el fin de agregar el sensor de movimiento y el sensor de entrada, siga el mismo procedimiento de instalación que ejecutó para la sirena.


 **Conexión/desconexión de la luz:** Enciende y apaga la iluminación de fondo LED de la sirena.

 **Grabar:** Guarda la información obtenida de cada sensor conectado a la alarma, cada vez que se detecta movimiento.

 **Iniciar vigilancia:** Habilita la alarma audible cada vez que un sensor detecta cualquier tipo de actividad.

 **Horario:** Configura la alarma con el dispositivo de monitoreo.

 **Parlante:** Desactiva la indicación por voz para los sensores de contacto y de movimiento.

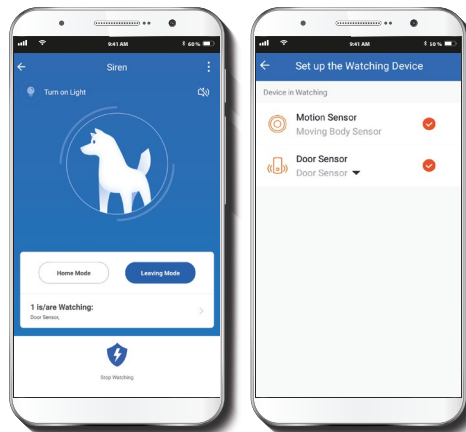

Configuración


Para seleccionar el modo de monitoreo, seleccione **Iniciar vigilancia** y configure los parámetros conforme a sus necesidades.

Home Mode


Modo Hogar: Habilita la sirena mientras esté en casa. La alarma se activa una sola vez cuando los sensores de movimiento o de contacto detectan cualquier tipo de actividad.

Leaving Mode

Modo Remoto: Protege la casa completa. La alarma se activa y suena continuamente cuando los sensores de movimiento o de contacto detectan cualquier tipo de actividad. Para desconectar la alarma, el usuario debe desactivarla desde la aplicación.

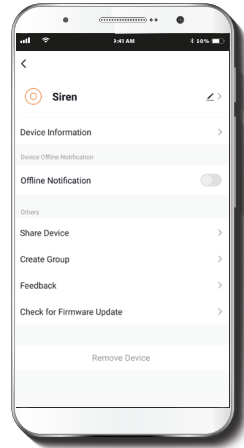


Denominación del dispositivo

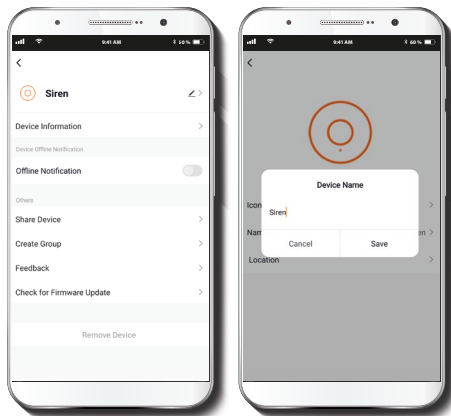

Le permite al usuario cambiar el nombre del dispositivo. Haga clic en **Guardar** cuando termine.

Información del dispositivo

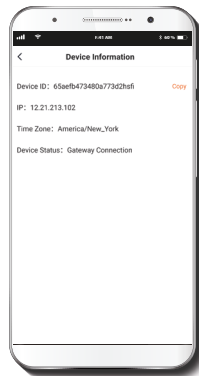


El actual menú exhibe la información relativa al producto.


Notificación no virtual

Habilite o deshabilite esta configuración para recibir notificaciones cuando el dispositivo no esté en línea.

Compartir dispositivo

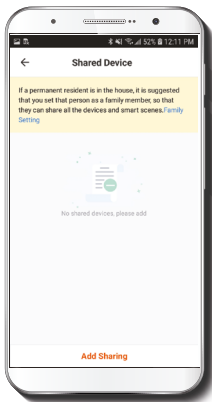

Usuarios adicionales deben tener su propia Cuenta de Nexxt Home. Seleccione **Agregar acceso compartido** y luego ingrese la dirección de correo de familiares o amigos. Seleccione **Completo**.

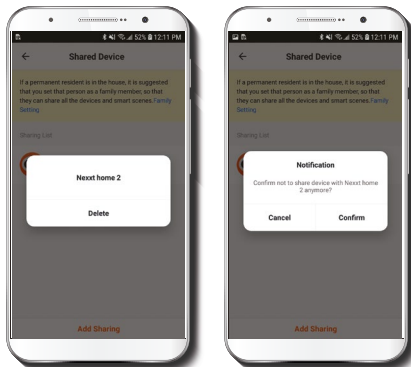


Con el objeto de borrar un usuario en iOS, deslice el nombre hacia la izquierda. En Android, mantenga presionado el nombre de la persona que desea eliminar. Cuando se active el recuadro emergente, seleccione **Borrar**.

Una **notificación** aparece en pantalla para confirmar que usted ya no desea compartir el dispositivo con el usuario seleccionado. Seleccione **Confirmar** para eliminar permanentemente el nombre de usuario de la lista.


Crear grupo

Cree grupos de dispositivos para gestionarlos simultáneamente.

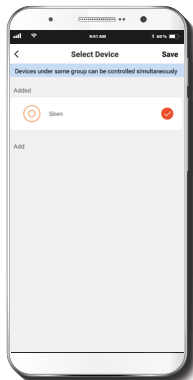

Retroalimentación: Déjenos saber si tiene inconvenientes configurando el kit Smart Wi-Fi home security.

Información del firmware

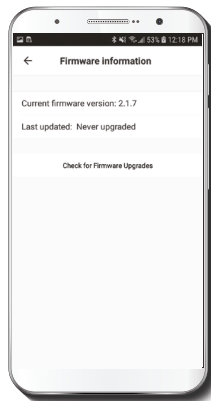

Verificar actualizaciones del firmware: Cada cierto tiempo se integran nuevas funciones o actualizaciones mediante versiones mejoradas del firmware.



FCC ID: X4YHASIR4U1

Nexxt Solutions® es marca registrada. Todos los derechos reservados.
El logograma *Bluetooth*® es propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Fabricado en China.

Notas



SmartWi-Fi home security

Starter kit