




Warm/Cool
White

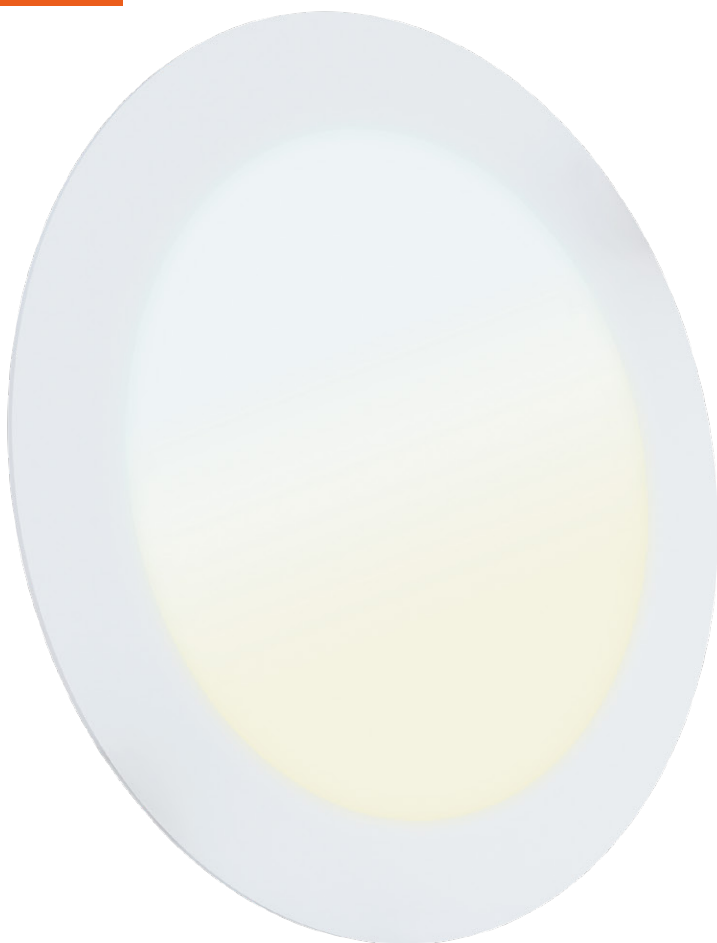

Smart Wi-Fi slim LED downlight

NHB-W710

User guide

Thank you for purchasing the **Smart Wi-Fi slim LED downlight** from Nexxt Solutions. We are excited to be part of making your life easier, safer and bringing peace of mind into your homes.

Package content

- Smart LED downlight (1)
- Junction box (1)
- Wire nut (2)
- User guide (1)

Product overview



1. Junction box with wire connections
2. Three-pin LED light to junction box connectors
3. Spring loaded clips
4. Downlight
5. Integrated LED trim

Preliminary steps

The tools required for installation but not included are:

1. Flathead screwdriver	
2. Phillips screwdriver	
3. Pliers	
4. Wire strippers/cutters	
5. Circuit tester	
6. Work gloves	
7. Electrical tape	
8. Safety goggles	
9. Ladder	
10. Hammer	
11. Drywall saw or a hole saw matching the diameter of the fixture	 6in fixture = ø 6 3/16in (157mm)

Ready? Let's get started

WARNING: Risk of electrical shock
Disconnect power at the fuse or circuit breaker before installing. Verify that the supply voltage is correct. Connect fixture to a AC100V-240V 50/60Hz power source.

Properly connect the fixture.

- Always follow code standards when installing wired connections.
- If you are not familiar with hardwired electrical connections, installation and wiring should be performed by a licensed electrician.

CAUTION: Risk of fire

Do not install near combustible or flammable surfaces.

Risk of electric shock


Do not use where directly exposed to water.

NOTICE

- Do not connect this fixture to a traditional dimmer switch or timer.
- The downlight must be installed on a steady and dry area.


1. Shut power off at the breaker

Find the breaker that controls the circuit for your downlight. Turn it off before you continue with the installation.

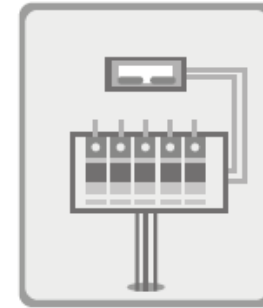


2. Determine the location

1. With the power off at the breaker, carefully remove any existing light fixture if retrofitting the housing to accommodate the smart light.
2. If no lights have been previously installed, determine the position of your new downlight.
3. Next, trace the hole size or mark the center in the chosen location.
4. Then use a saw or the appropriate drill bit to cut the hole.

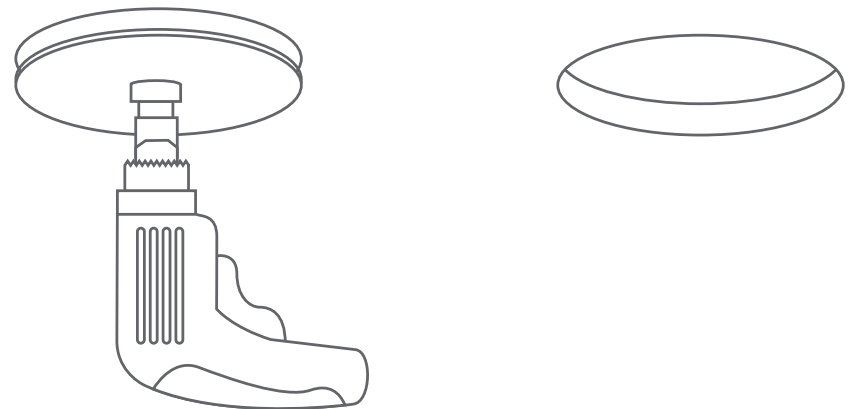


5. Before doing anything else, use the voltage tester to make sure the power is off.

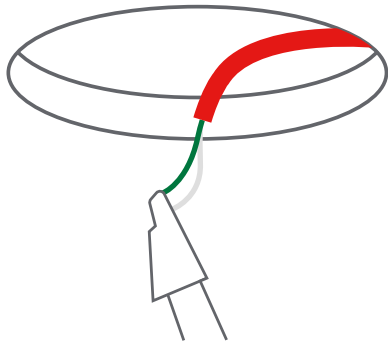

6. Connect the **Line** and **Neutral** power leads with the matching box wires.

See wiring diagram

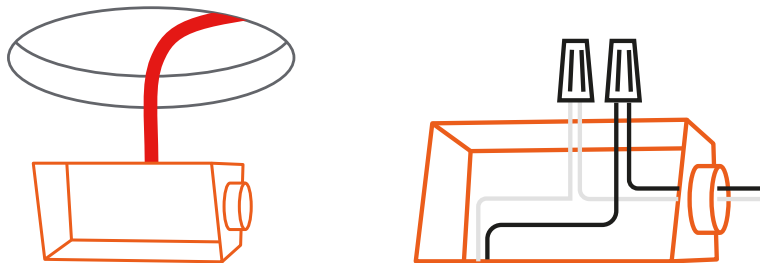


North American color code standard: black and white
Europe/Australia color code standard: blue and brown

7. Secure the wires with the wire nuts by turning them clockwise. Gently pull the wires to test the connection.


8. Once the wires are securely connected, place the wires and junction in the ceiling through the hole.

9. Then connect the light and the junction box by locking both connectors together.

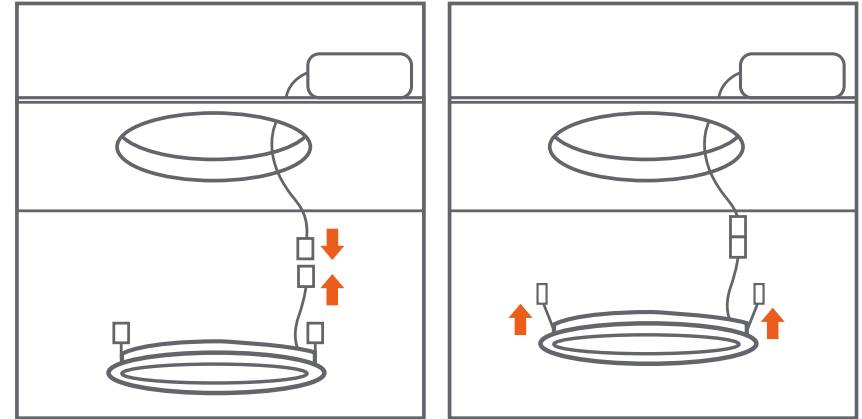

10. Hold on the spring clips against the fixture and gently guide it into the ceiling, until the clips snap firmly into place.


11. Make sure the fixture is flushed with the ceiling surface.

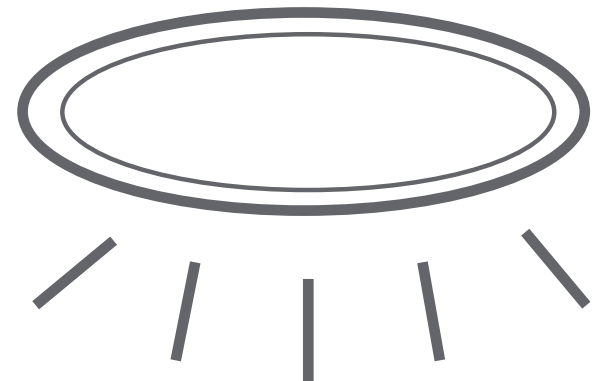


12. After the fixture is installed, restore the power at the breaker to make sure everything is working correctly.

Installing the Nexxt Home App

Step 1

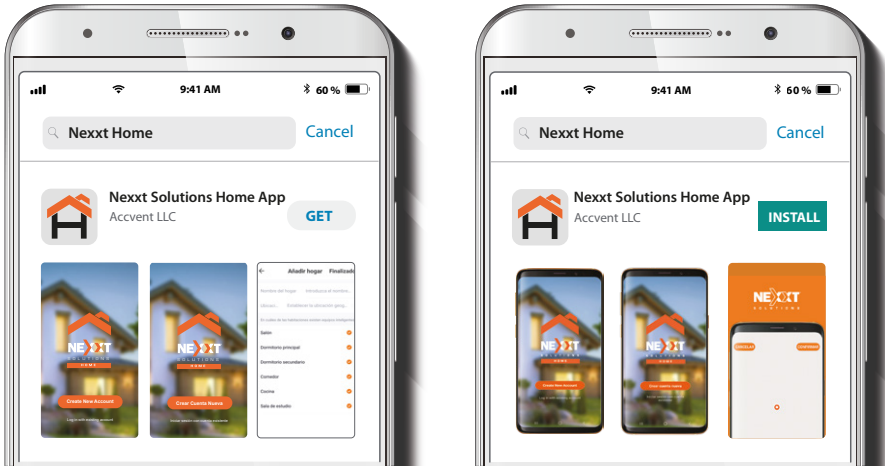


Download the Nexxt Home app on Google Play Store or Apple App Store.

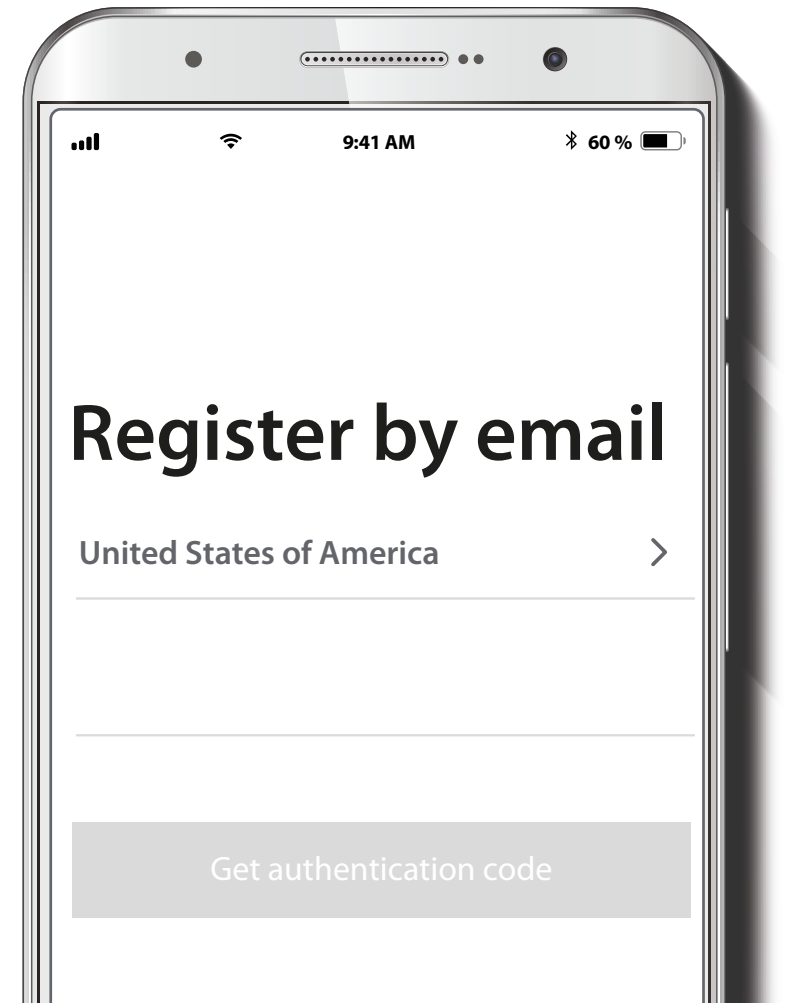


Register by email. Fill in the required fields.

Step 2

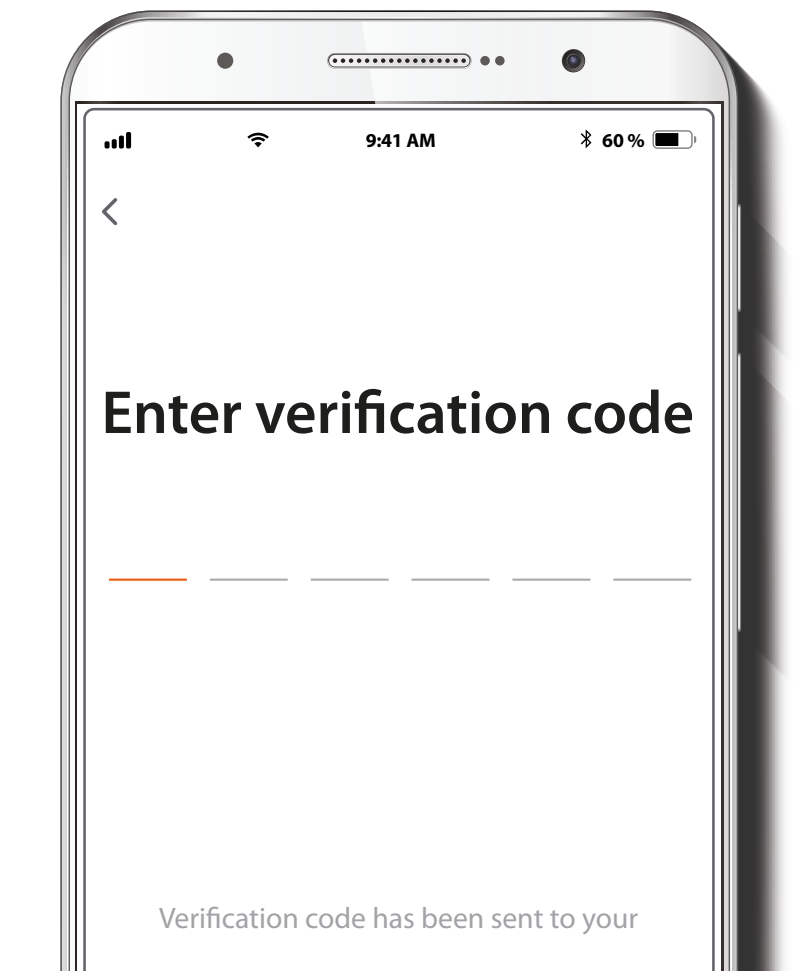


Enter the verification code you received.

Step 3

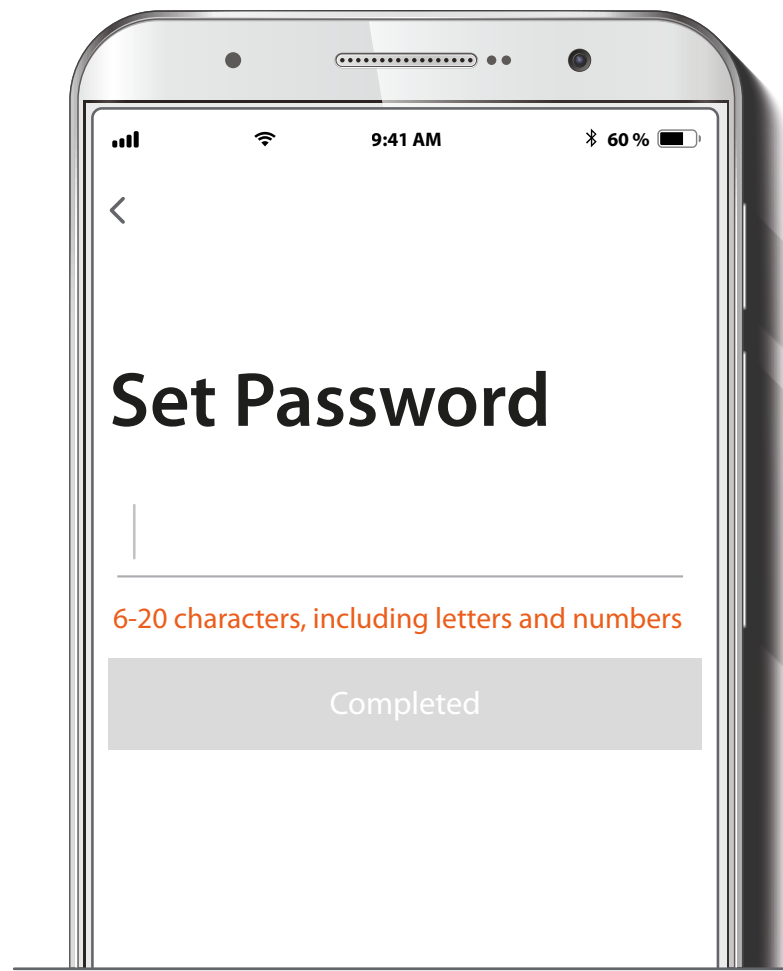


Create a new password and then select **Completed**.

Step 4

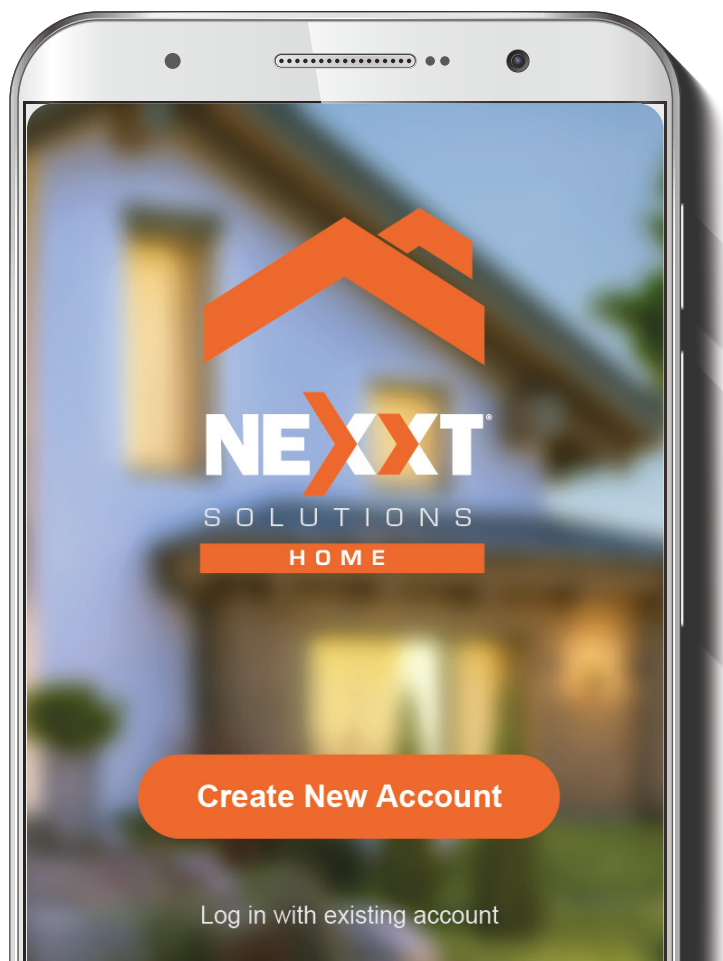

The Nexxt Home account has been successfully configured.


Connection

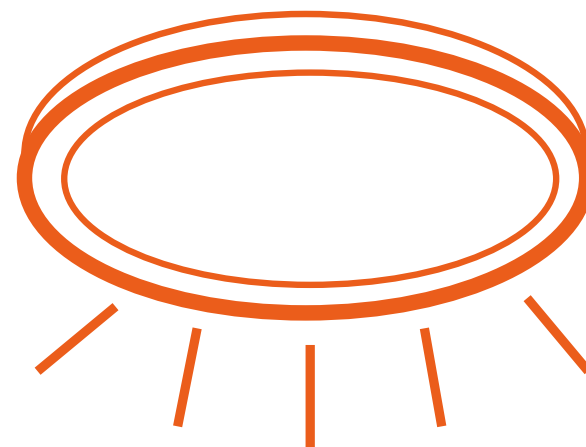

Once the Nexxt **Smart downlight** is installed, open your Nexxt Home application and follow the steps described below.


Add device

Step 1

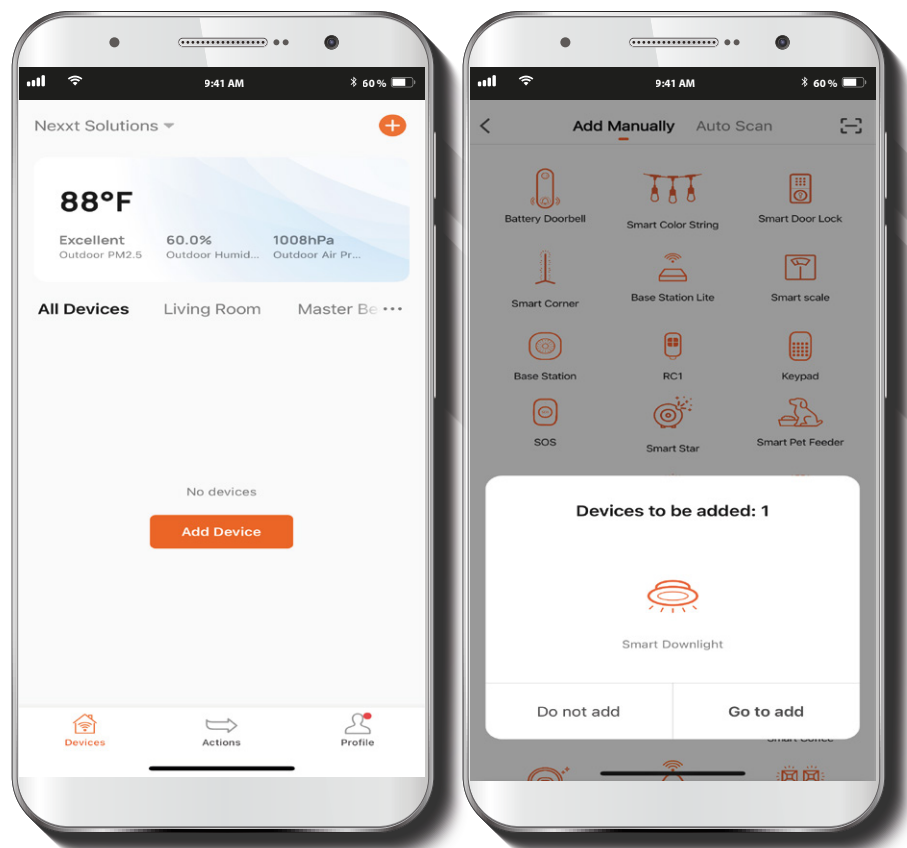


Select **Add device**. If the device is not recognized automatically, select the Smart downlight icon from the list of devices, and then tap **Go to add**.

Step 2

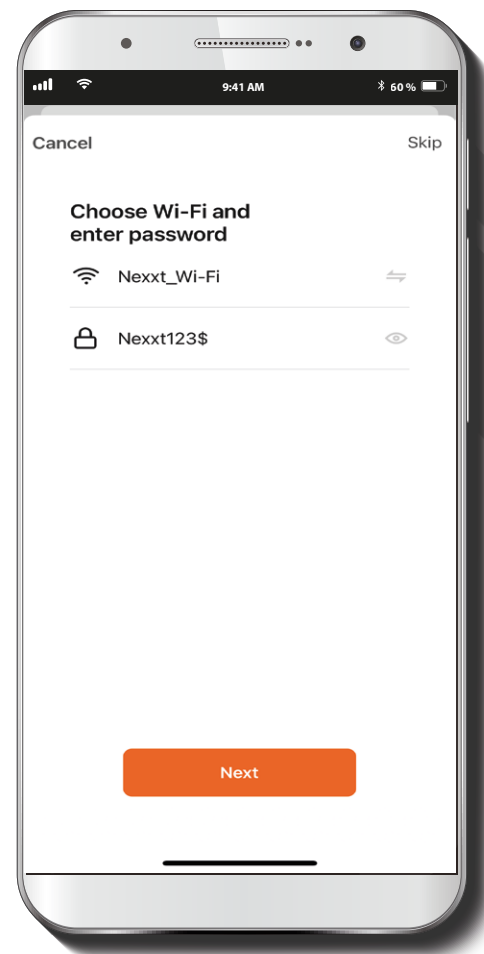


Verify that the smart downlight is powered on. You must connect to a **2.4GHz Wi-Fi network**. Enter your network password. Ensure to use the correct password, otherwise the device will not connect.

Step 3

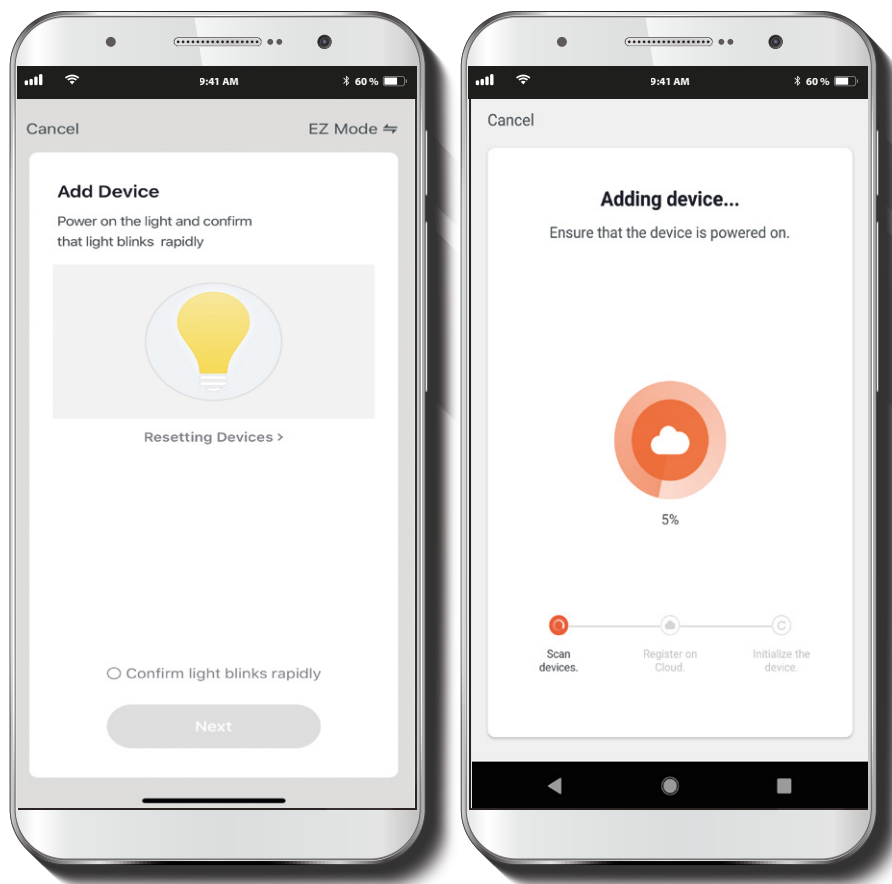


Make sure the light is blinking. If it fails to blink, reset the downlight. To do so, turn the light on and off six consecutive times from the switch, until it begins to blink. Next, tap on **Confirm the light blinks rapidly**.

Step 4

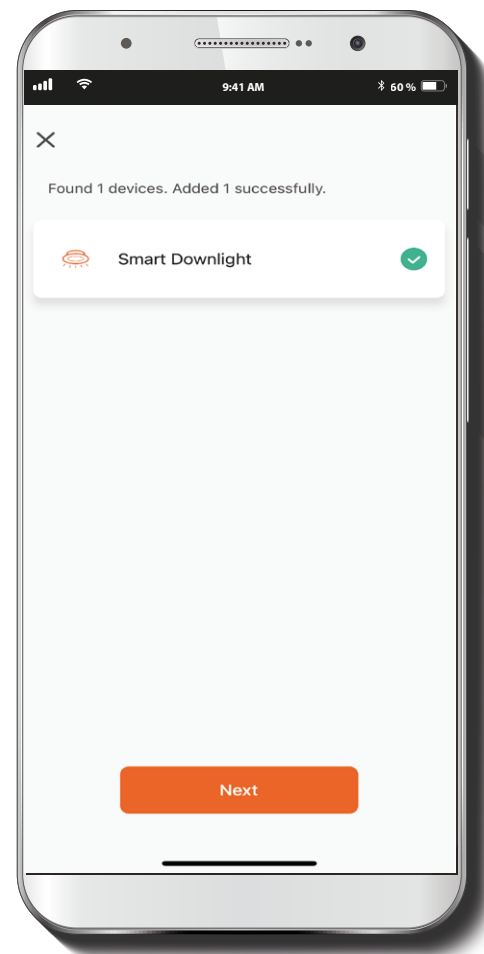


Once the downlight is detected by the application, the notification **Device added successfully** will be displayed. Click on **Next** to continue.

Step 5

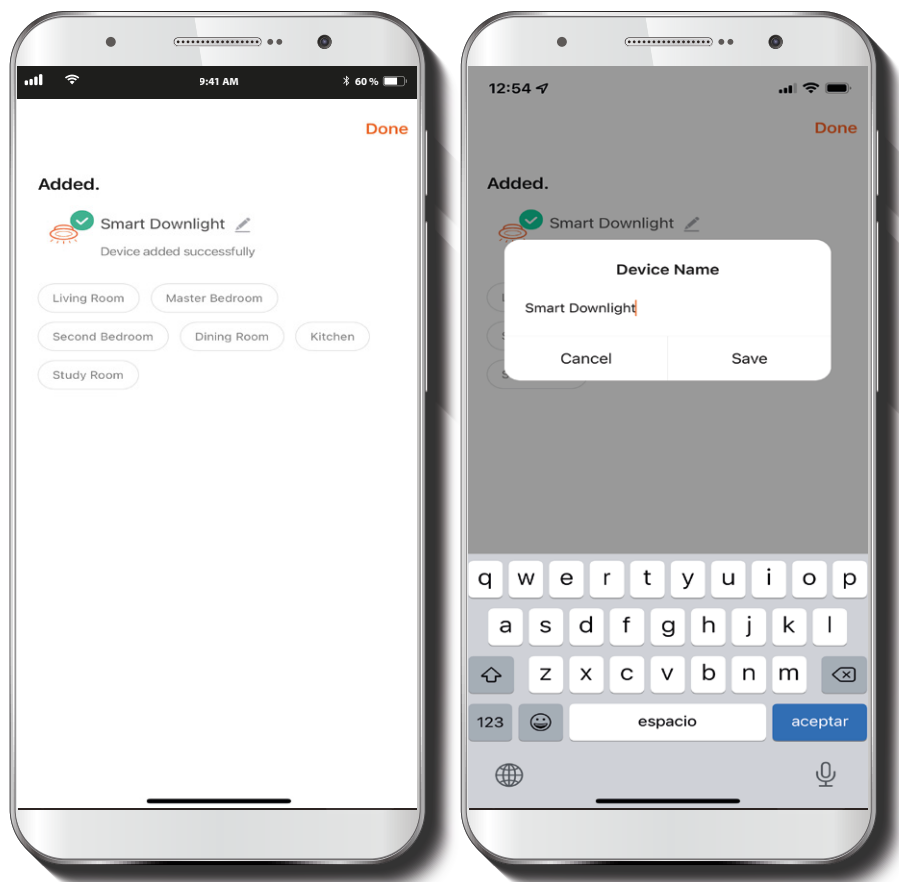

If you want to change the icon and the name of the device, and also assign a different location, you can do it now or later through the **Settings** interface.

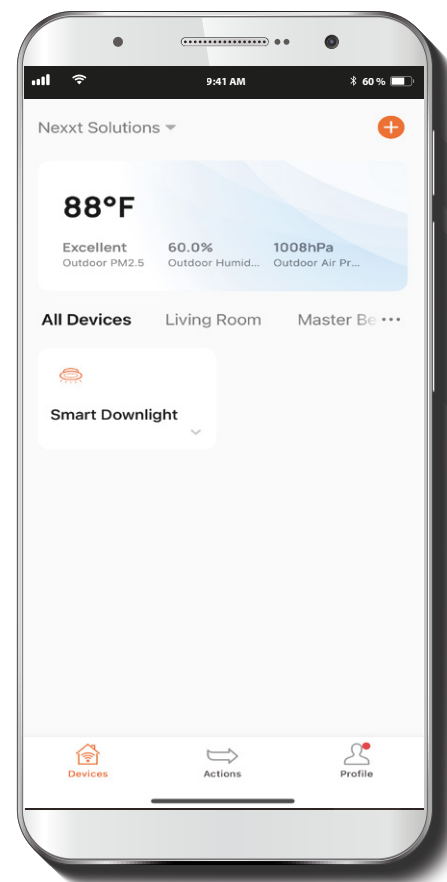

If done, go back to the application main interface. The device is now ready to be used.


Main interface



Power button: Turns the light on and off.


White: Changes the brightness and white color temperature.

Timer setup

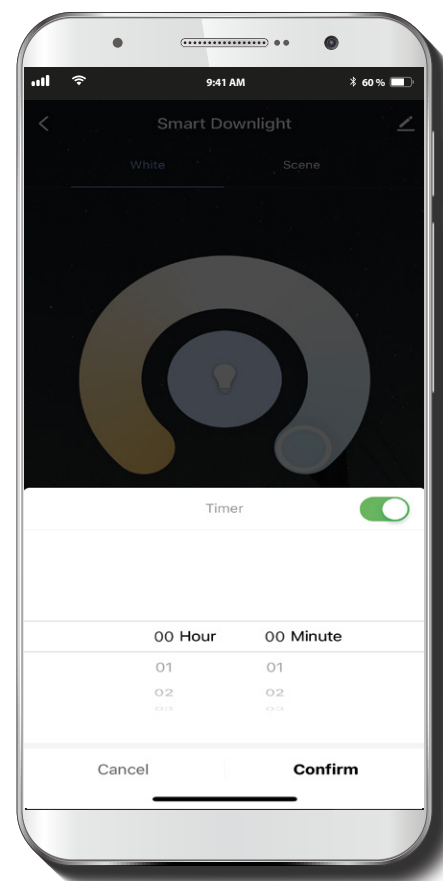


The timer function, located in the bottom left corner of the screen, allows users to set a countdown for a given amount of time to cause the device to turn on or off.

Scene configuration

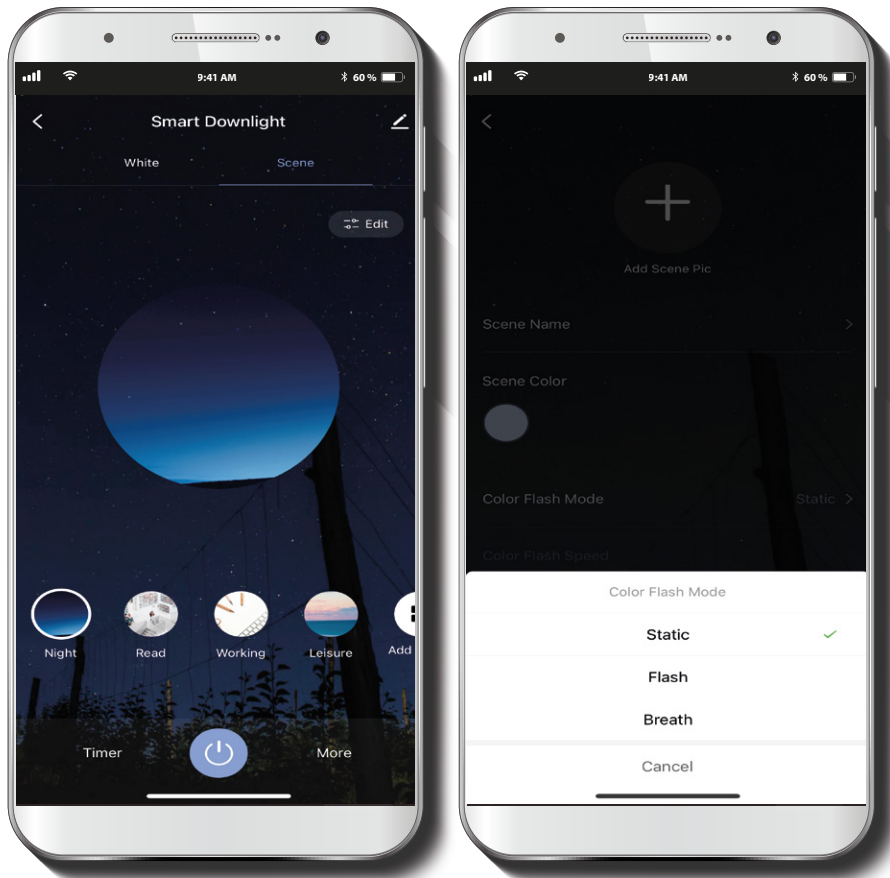


Located at the top right corner of the screen, this interface provides access to four preconfigured scenes. It also allows the creation of additional scenes with customized brightness, temperature and mode, such as **Static**, **Flash** or **Breath**.

Additional parameters

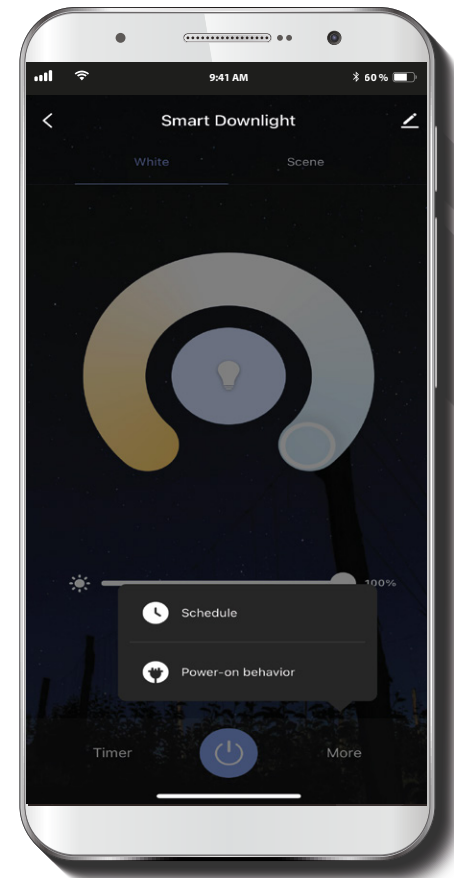

The **More** option provides access to two submenus: **Schedule** and **Power-on behavior**.


Schedule setup

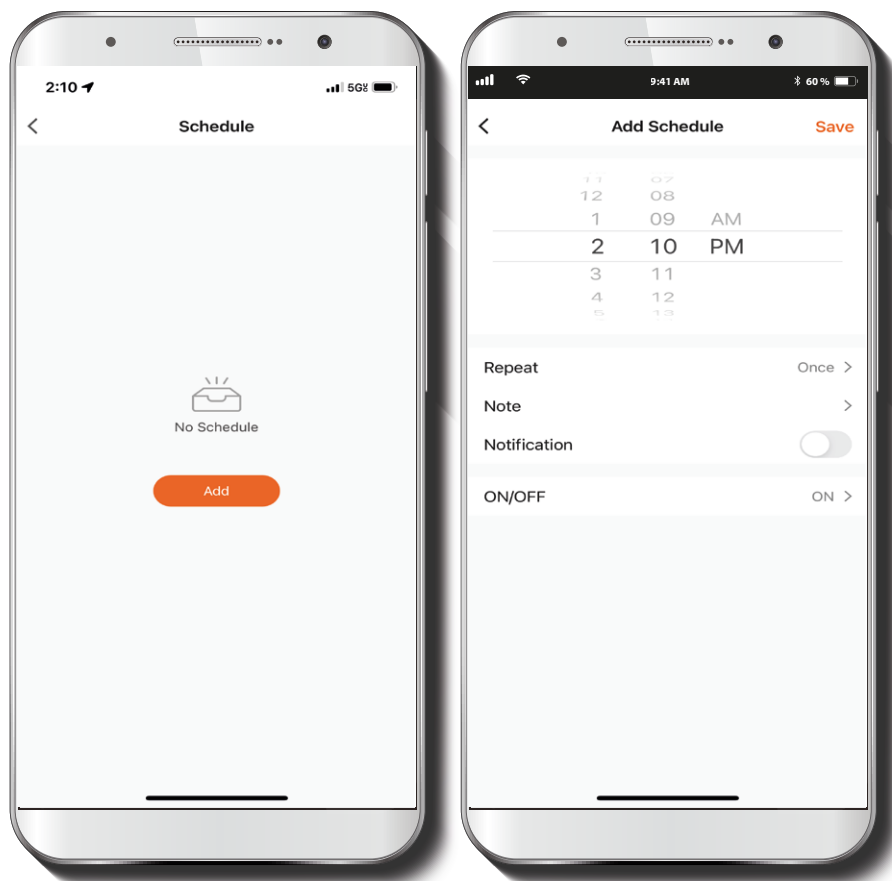

It allows users to program specific times and dates for the device to turn on or off.


Select **Schedule** to access the **Add schedule** screen. Set the time you wish to program. Select **Repeat** to determine the frequency of the event. Click on the toggle button below to choose between the **On/Off** status. Click on **Save** on the upper right-hand corner when done.

Delete setup

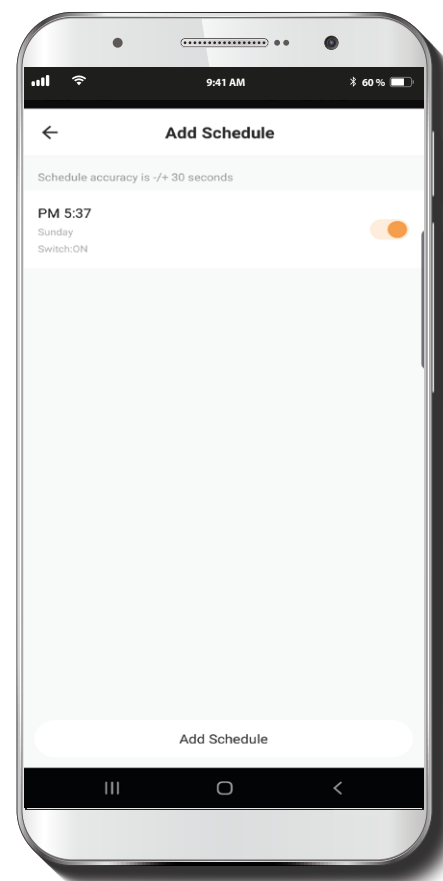

To remove a schedule on iOS, slide item to the left, and for Android, press and hold **Schedule**, followed by **Delete**.

Power-on memory

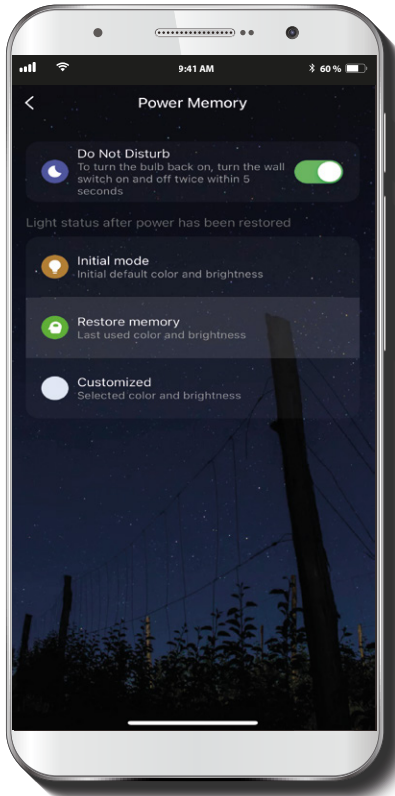

Do Not Disturb:

Enable the **do-not-disturb** feature and then turn off your light using the mobile app before you go to bed.


Once power is restored, one of the three power-on states below can be selected by the user:

Initial mode: restores the color and brightness to their default settings.

Restore memory: reverts to the color and brightness settings used last.

Customized: the light will light up based on the specific color and brightness the user has selected.

Settings

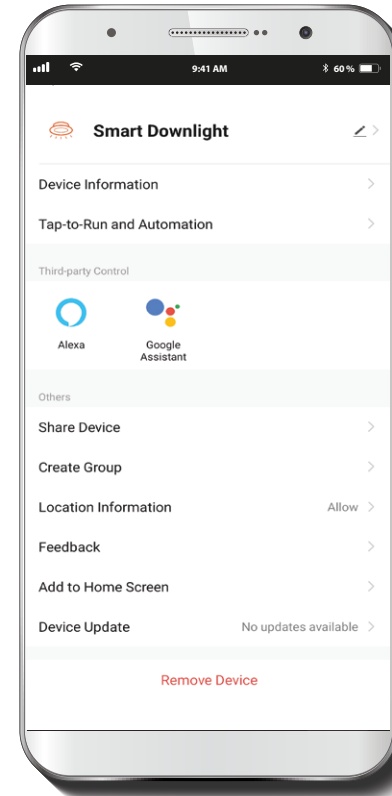

Device information: displays detailed information related to the downlight.

Device name: changes the icon and the name of the device, and it also allows the user to assign a different location. Note: click on the pencil icon to access the device name menu.

Tap-To-Run and Automation: links the Wi-Fi downlight with other smart products to automatically control them through a customized command.

Third-party control: enables the voice recognition feature through Alexa and Google Assistant.

Share device: allows sharing the Wi-Fi downlight with family and friends.

Create group: makes management of devices easier by selecting and arranging multiple components under a single group.

Feedback: let us know if you have any issues setting up the product.


Location information: allows access to the device's location, which is used used for action or scene segmentation within the home.

Add home screen: adds a shortcut of the device to the main screen on your phone.

Device update: we will sometimes add new features or provide updates with a new firmware upgrade.

Remove device: allows you to unbind the device from the Nexxt Home Account.


Share device

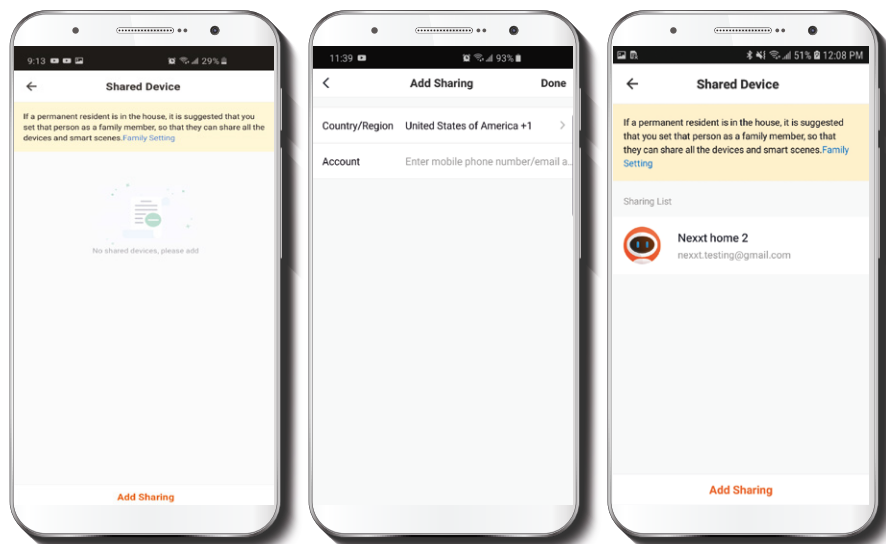

Click on **Share devices** then tap **Add sharing**. Enter the e-mail address of family and friends. Tap on **Done**. The newly configured users will now have access to your smart downlight.

Note: family or friends will need their own Nexxt Solutions Home Account to access the device period.

Delete user

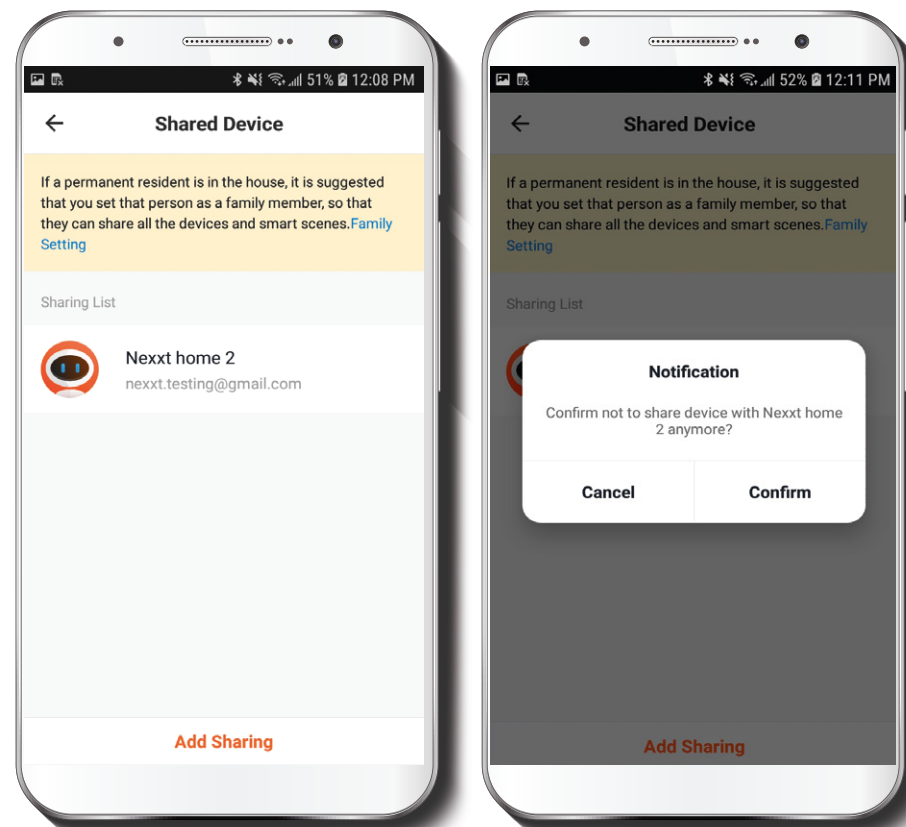

To remove a user, on Android press and hold the name you want to eliminate. On iOS slide to the left the user you want to remove. Click on **Delete**. A notification confirming you don't want to share the device with this user will be displayed. Click on **Confirm**.

FCC ID: X4YHABW710

Nexxt Solutions® is a registered trademark. All rights reserved. Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. Google, Android y Google Play are trademarks of Google LLC. All other brand names and trademarks are the property of their respective owners. Made in China.

Guía del usuario

Gracias por preferir la **Luz LED inteligente empotrable con conexión Wi-Fi** de Nexxt Solutions. Nos complace ser parte de la solución destinada a no sólo a simplificar su vida, sino que además poder brindar más seguridad y tranquilidad al interior de su hogar.

Contenido del empaque

- Luz LED inteligente empotrable (1)
- Caja de conexiones (1)
- Conector de rosca para cable (2)
- Guía del usuario (1)

Descripción del producto



1. Caja de conexiones con cables de empalme
2. Conectores de tres alfileres para acoplar la luz LED con la caja de conexiones
3. Clips de accionamiento con resorte
4. Luz empotrable
5. Borde LED integrado

Pasos preliminares

Herramientas que se necesitan para la instalación, pero que no están incluidas:

1. Destornillador plano	
2. Destornillador phillips	
3. Alicata	
4. Pelador/cortador de cables	
5. Probador de circuito	
6. Guantes de trabajo	
7. Cinta adhesiva aislante	
8. Lentes de seguridad	
9. Escalera	
10. Martillo	
11. Sierra para tabiques o sierra de perforación del diámetro de la luminaria	Luminaria de 6in = $\varnothing$ 6 3/16in (157mm)

¿Listo? Manos a la obra



ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. Desconecte la corriente desde el fusible o interruptor de cortacircuito. Compruebe que la tensión de entrada es correcta. El actual accesorio eléctrico inteligente requiere una tensión de 100V-240V 50/60Hz de CA para funcionar.

Conexión adecuada de la luminaria

- Observe las normas vigentes a nivel estatal y local al momento de realizar las conexiones eléctricas.
- Si no está familiarizado con las conexiones eléctricas, la instalación y el cableado deberán estar a cargo de un electricista calificado.

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio.

No instale el dispositivo cerca de superficies combustibles o inflamables



Riesgo de descarga eléctrica.


No utilizar en lugares expuestos directamente al agua.

AVISO:

- No conecte la luminaria a un atenuador de luz ni temporizador convencional.
- escoja un área firme y sin humedad para instalar la luz empotrable.


1. Corte el suministro de corriente desde el interruptor de cortacircuito

Ubique el interruptor que controla el circuito de la luz empotrable. Apáguelo antes de continuar con la instalación.

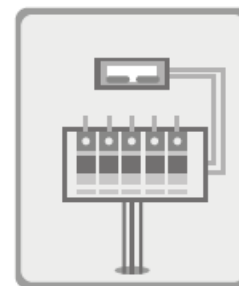


2. Determine la ubicación


1. Habiendo desconectado el disyuntor, retire con cuidado todo componente eléctrico si desea reutilizar la cubierta existente para acomodar la luz inteligente.
2. De no haber instalado luces con anterioridad, determine la posición de la nueva luz empotrable.
3. A continuación, trace el diámetro del agujero o marque el centro del punto de montaje seleccionado.
4. Con una sierra o una broca de la medida recomendada, proceda a perforar el agujero.

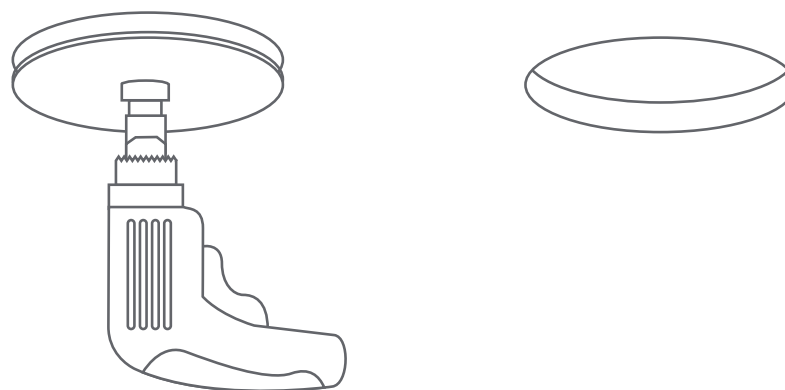

5. Antes de hacer cualquier otra cosa, utilice el voltímetro para asegurarse de haber desconectado la electricidad.

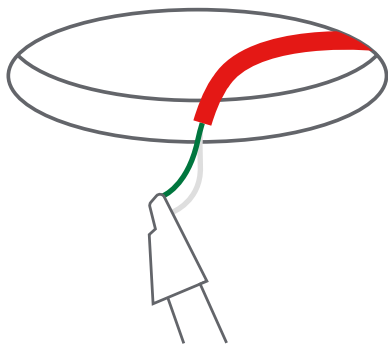


6. Conecte las terminales de **Fase** y **Neutro** con los cables provenientes de la caja de conexiones.
Refiérase al diagrama de empalmes

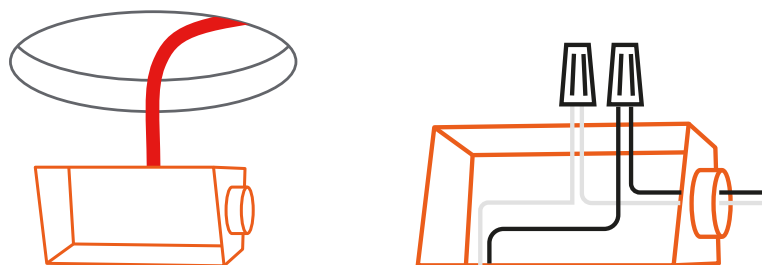


Codificación de colores para América del Norte: negro y blanco
Codificación de colores para Europa/Australia: azul y marrón

7. Asegure cada cable con los conectores de rosca girándolos en sentido de las manecillas del reloj. Jale los cables con cuidado para verificar la firmeza de la conexión.
8. Tras haber realizado correctamente las conexiones, guíe los cables y la caja de conexiones a través del orificio, con el fin de alojarlos en el techo.

9. Conecte a continuación la luminaria con la caja insertando los enchufes de ambos conectores.

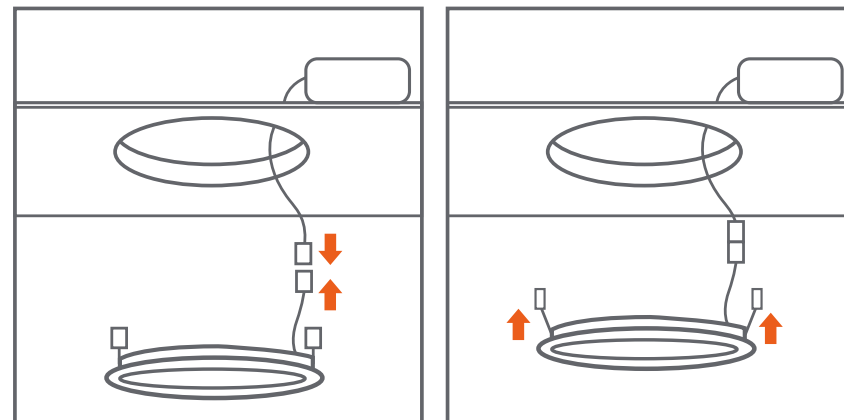


10. Presione los clips de resorte contra la luminaria y, con cuidado, colóquela en el techo, hasta engancharlos firmemente contra el borde.
11. Asegúrese de que la luminaria quede a ras de la superficie del techo.

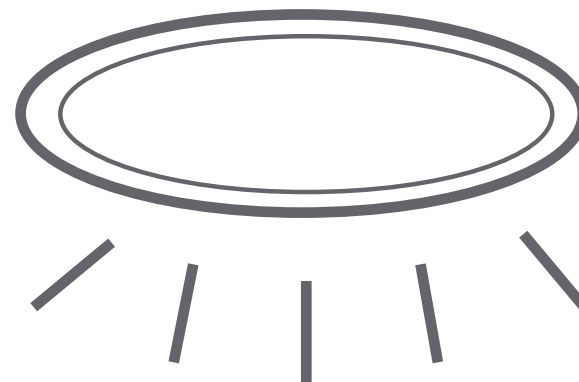


12. Una vez finalizada la instalación de la luminaria, restablezca la electricidad en el interruptor de cortacircuito para cerciorarse de que todo funciona normalmente.

Instalación de la aplicación Nexxt Solutions Home

Paso 1

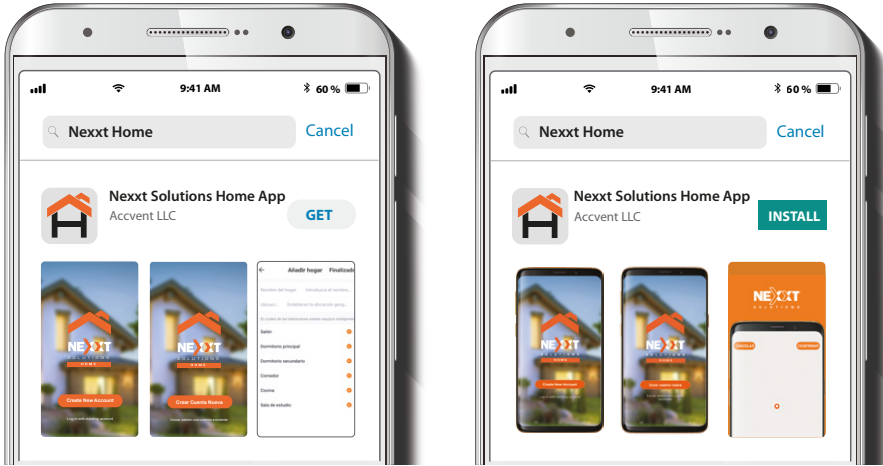


Descargue la aplicación Nexxt Solutions Home de Google Play o de Apple App Store.

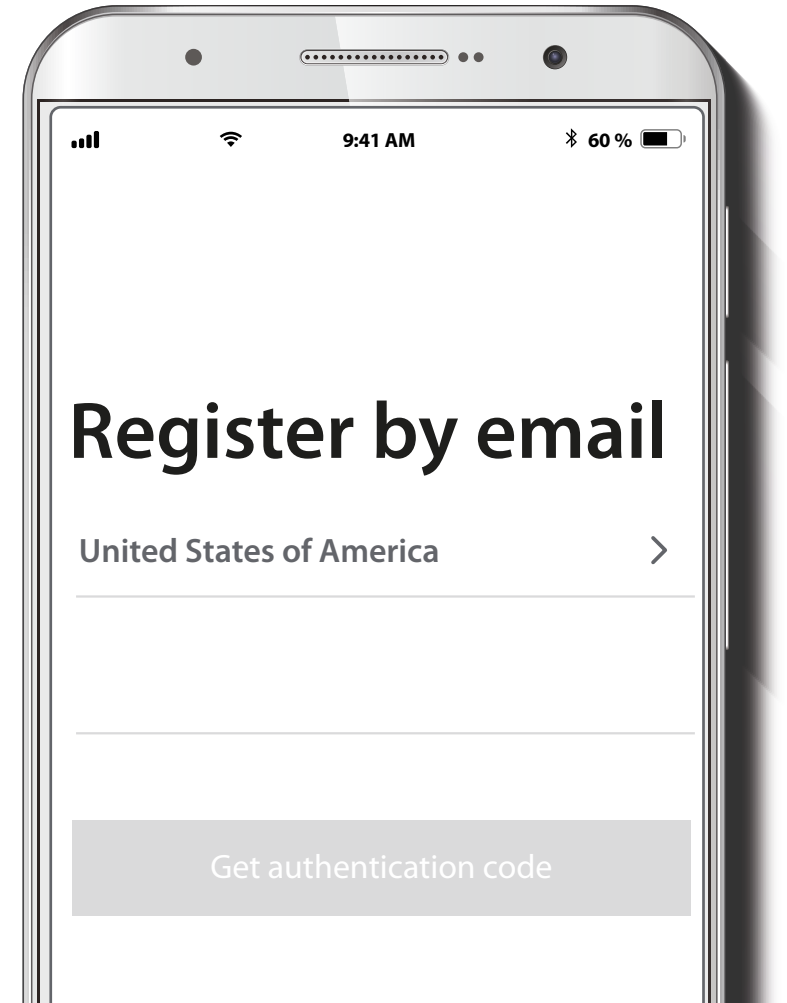


Registro por email. Complete los campos requeridos.

Paso 2

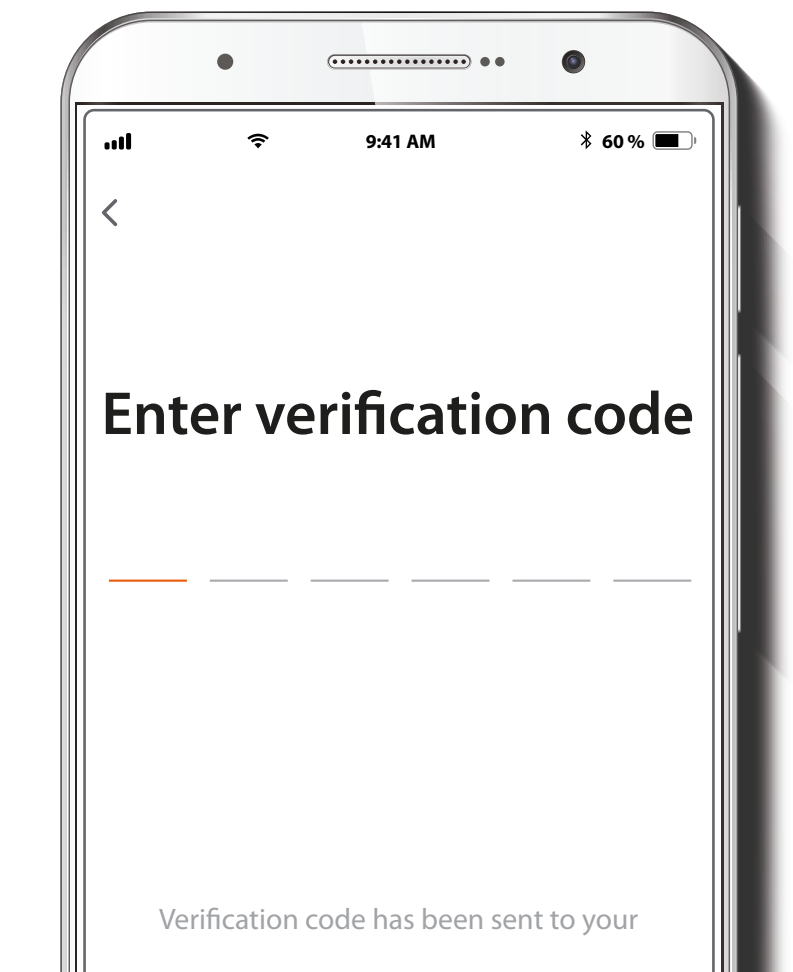


Ingresa el código de verificación que recibió.

Paso 3

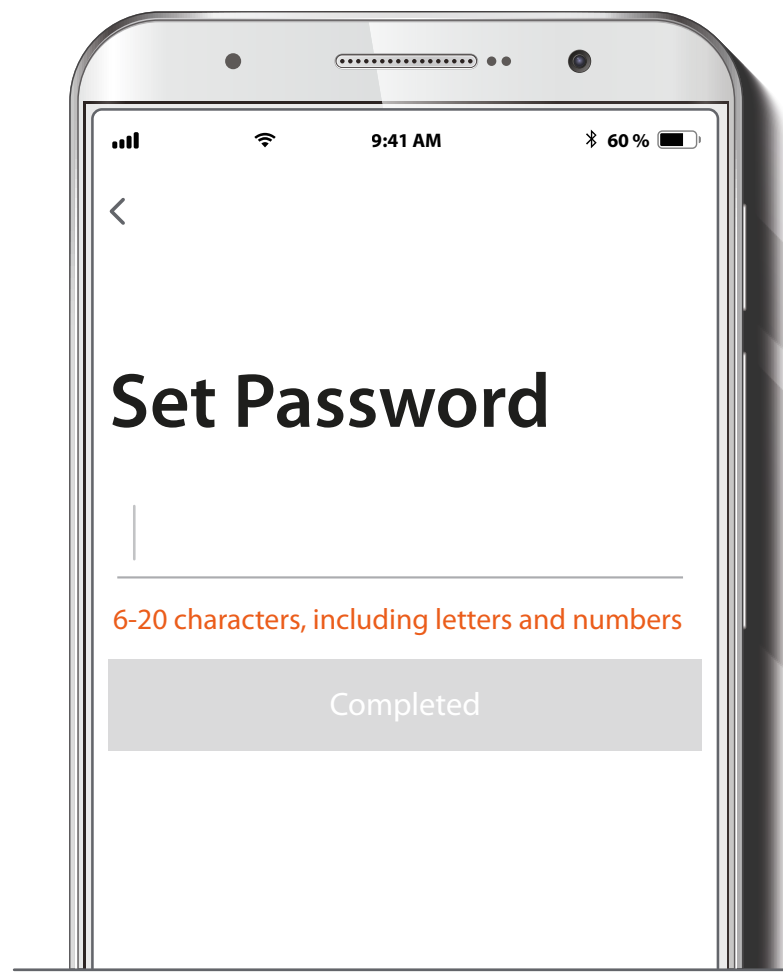


Cree una contraseña nueva y seleccione **Completo** a continuación.

Paso 4

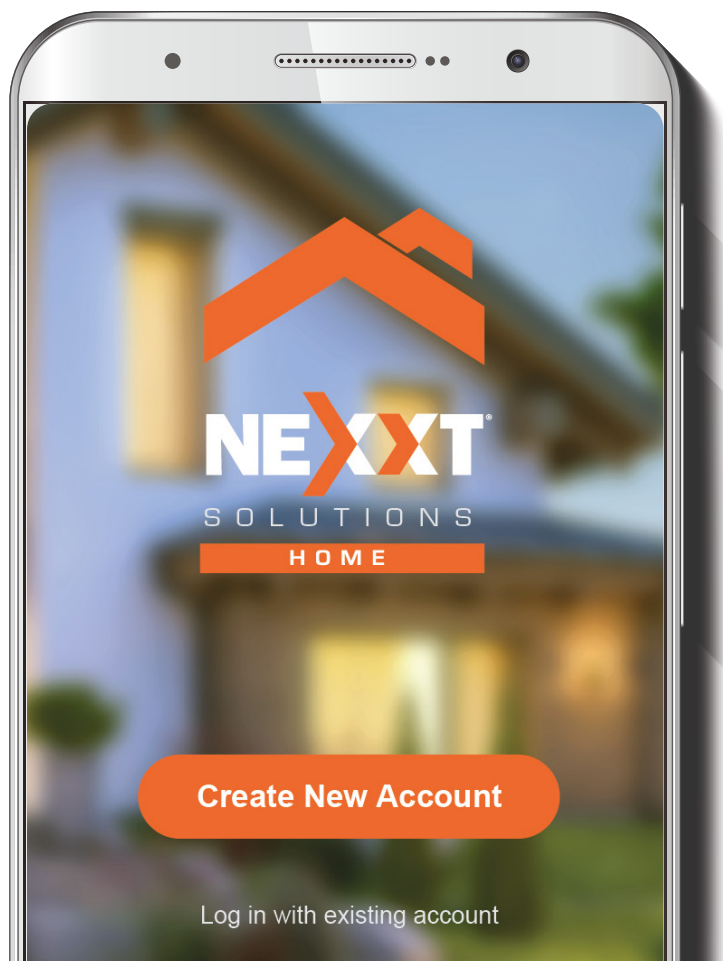

La cuenta Nexxt Solutions Home ha sido configurada satisfactoriamente en su dispositivo.


Conexión

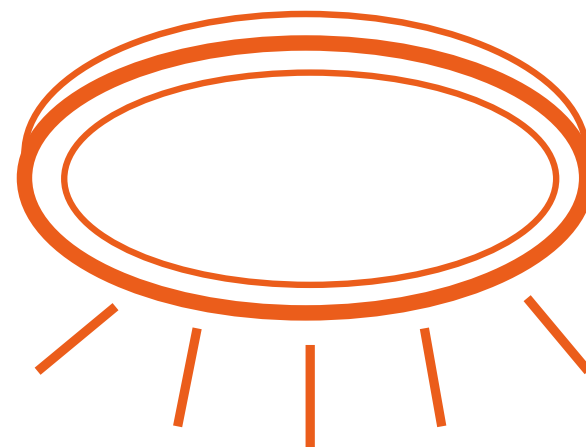

Una vez instalada la **Luz inteligente empotrable** de Nexxt Solutions, abra la aplicación Nexxt Home y ejecute los pasos a continuación.


Agregar dispositivo

Paso 1

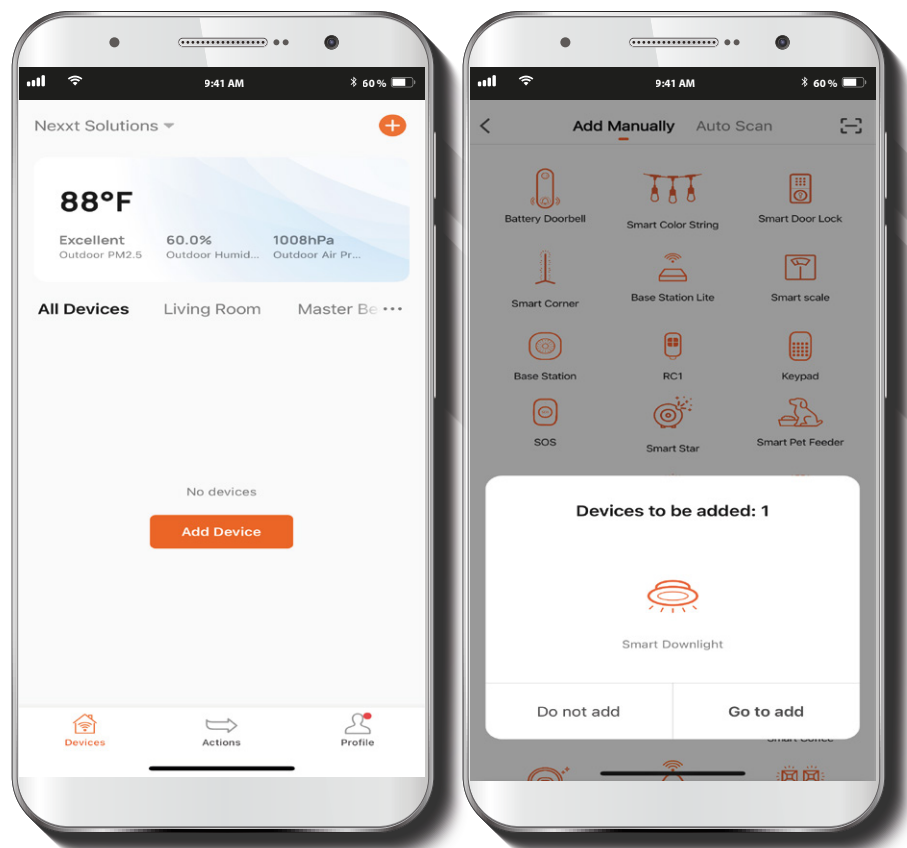


Seleccione **Agregar dispositivo**. En caso de no reconocer el dispositivo automáticamente, seleccione de la lista el ícono perteneciente a la luz inteligente y, a continuación, haga clic en **Ir a agregar**.

Paso 2

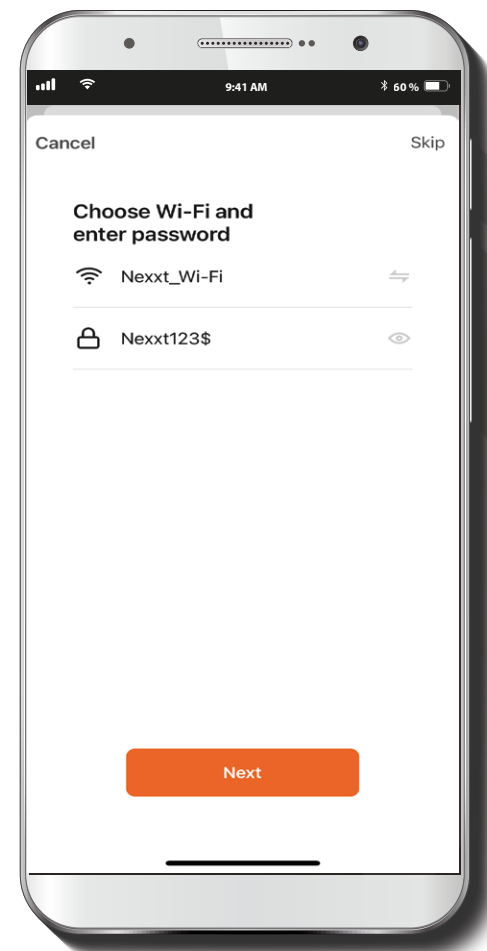


Compruebe que la luz inteligente está encendida. Debe conectarse a una red **Wi-Fi de 2.4GHz**. Ingrese la contraseña de la red. Cerciórese de utilizar la clave correcta, de lo contrario, no se podrá conectar el dispositivo.

Paso 3

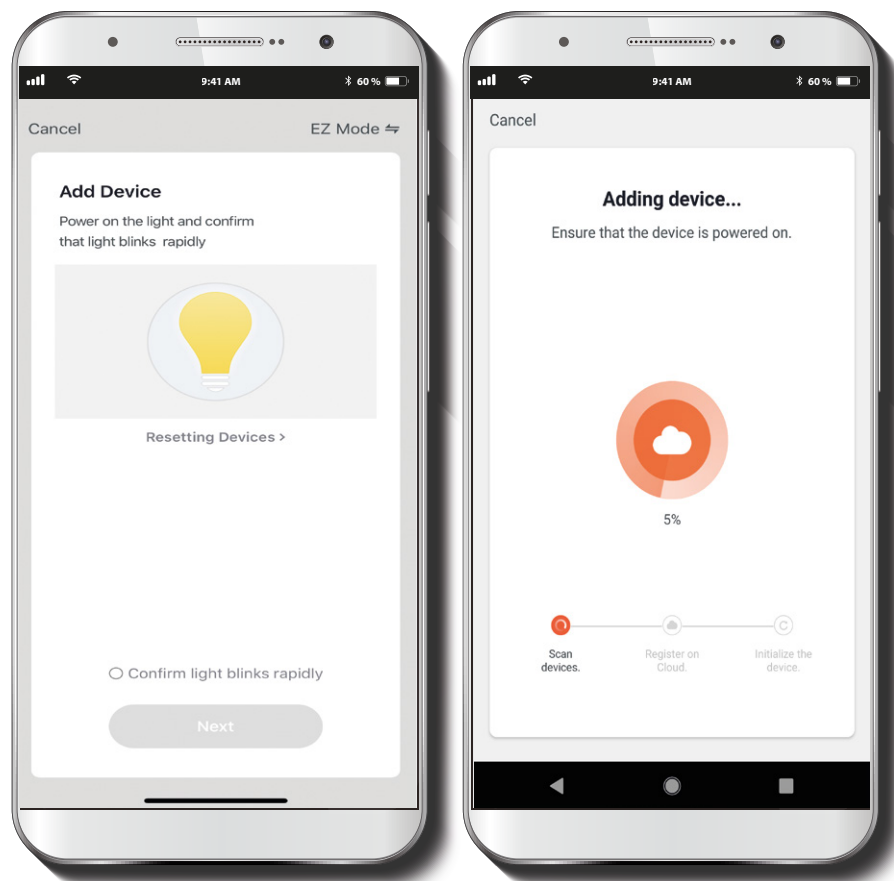


Verifique que la luz se ilumina en forma intermitente. De lo contrario, deberá restablecer el dispositivo a sus valores originales de configuración. Para lograrlo, encienda y apague la luz desde el interruptor seis veces consecutivas hasta que comience a parpadear. A continuación, pulse **Confirmar que la luz parpadea rápidamente**.

Paso 4

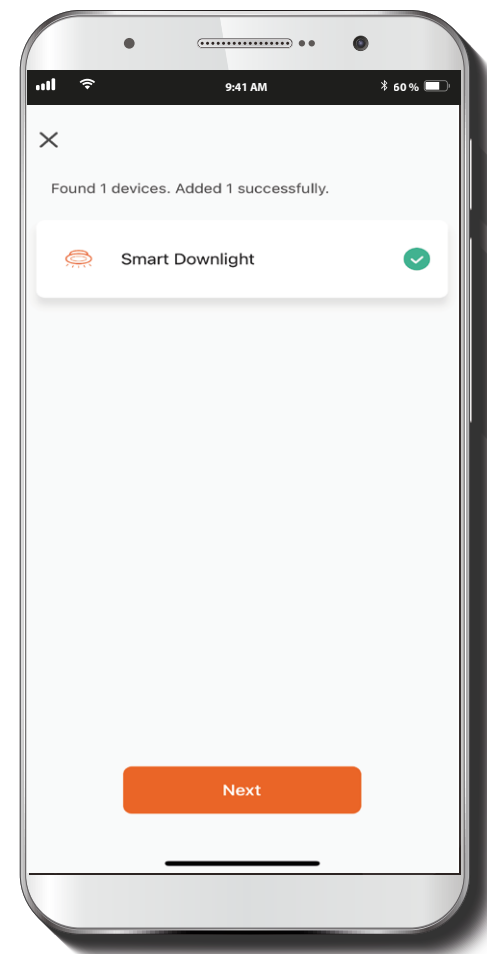


Una vez que la luz empotrable es detectada por la aplicación, la notificación **Dispositivo incorporado exitosamente** aparecerá en la pantalla. Haga clic en **Siguiente** para continuar.

Paso 5

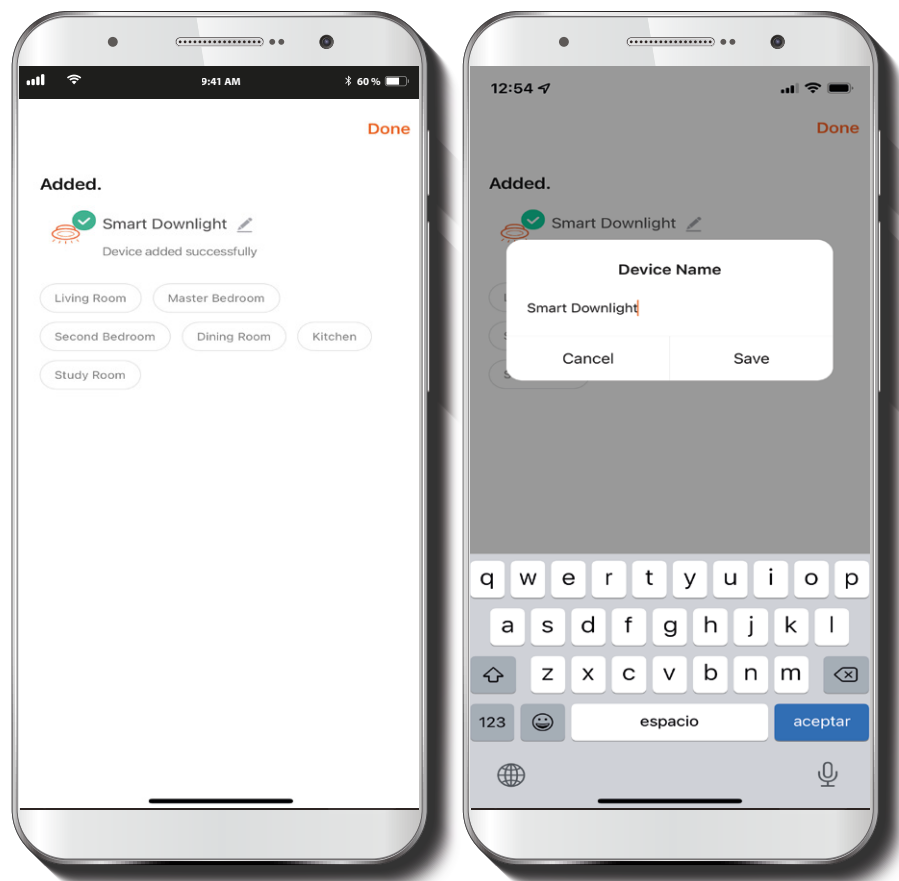

Si desea cambiar el ícono y el nombre, y asignarle además una ubicación distinta al dispositivo, puede escoger hacerlo en esta etapa o más adelante a través de la interfaz de **Configuración**.

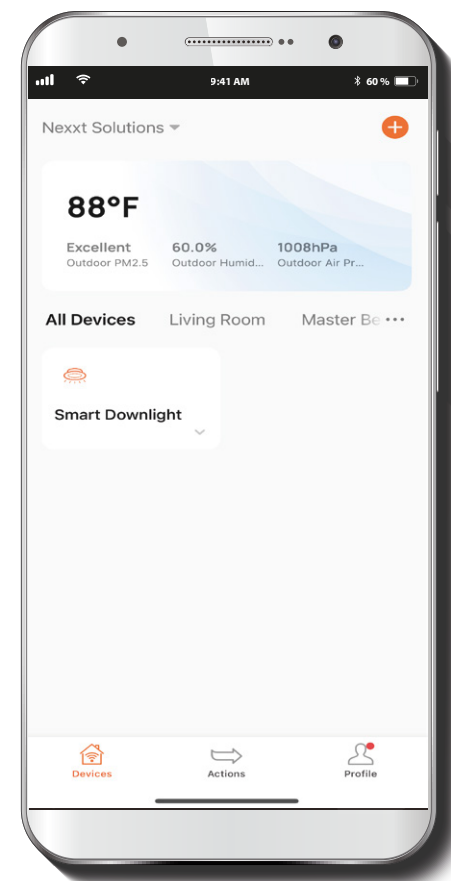

De haber completado la instalación, regrese a la interfaz principal de la aplicación. A contar de entonces, podrá utilizar el dispositivo en forma normal.


Interfaz principal



Botón de encendido: Enciende y apaga el dispositivo.


Blanco: Cambia la intensidad del brillo y temperatura del color blanco

Configuración del temporizador

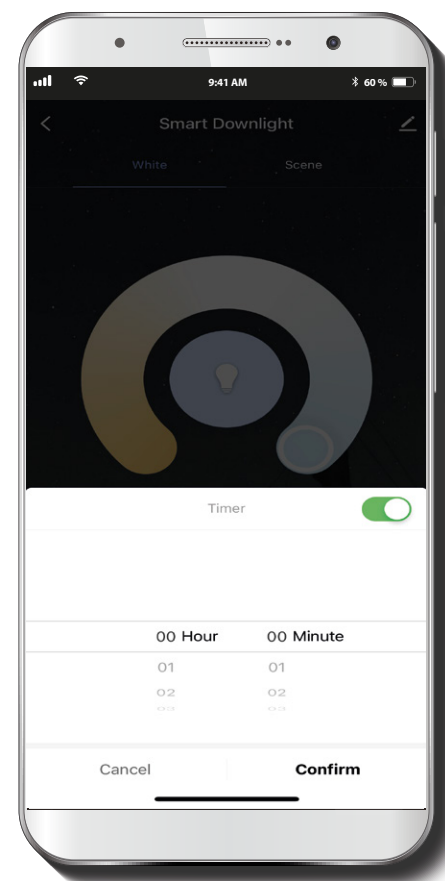


La función del temporizador, ubicada en el borde inferior izquierdo de la pantalla, permite a los usuarios establecer un contador regresivo por un lapso determinado para provocar la conexión o desconexión del dispositivo.

Configuración de escenas

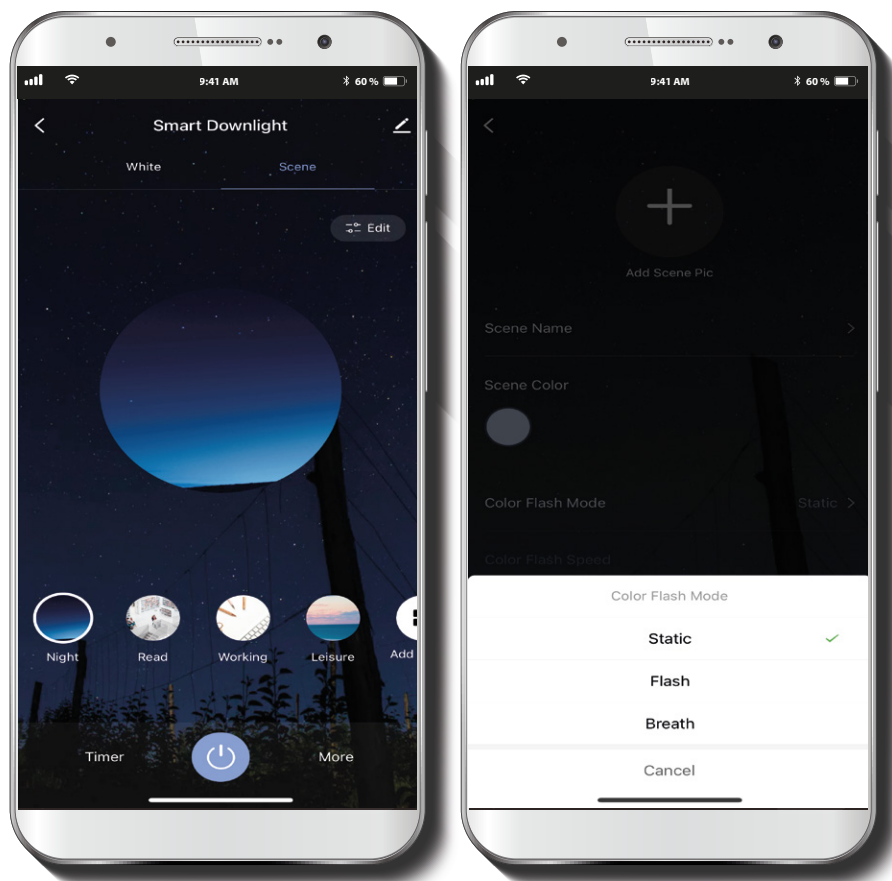


La actual interfaz, ubicada en el borde superior derecho de la pantalla, permite acceder a cuatro escenas preprogramadas. También permite la creación de escenas especiales con niveles de brillo, temperatura y modo configurables, tales como **Estático**, **Flash** o **Cíclico**.

Parámetros adicionales

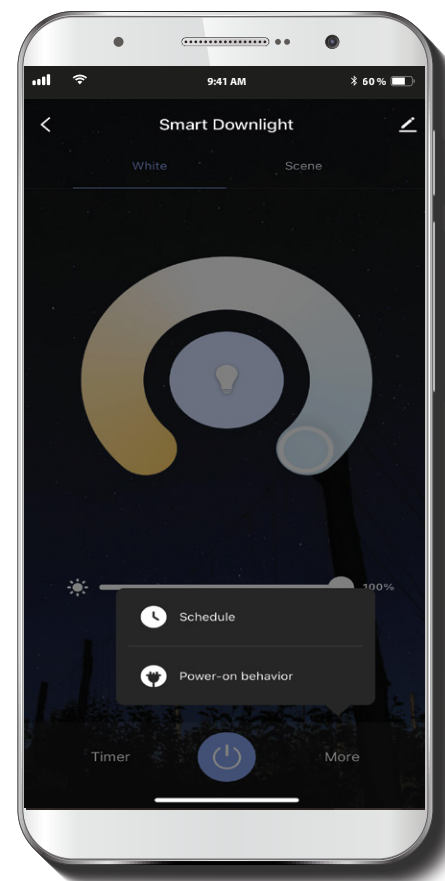

La opción **Más** proporciona el acceso a dos menús secundarios: **Programación de horarios** y a la **Memoria de encendido**.


Programación de horarios

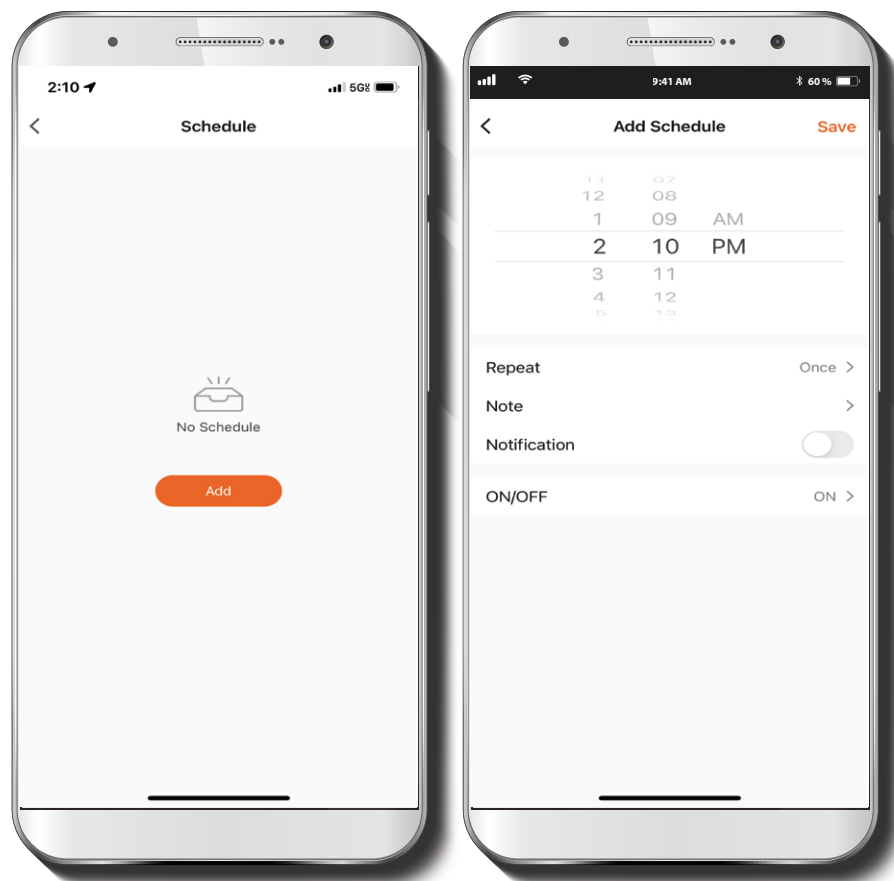

Permite a los usuarios establecer horas y fechas específicas para provocar la conexión o desconexión del dispositivo.


Seleccione **Horario** para ingresar a la pantalla **Agregar horario**. Defina la hora que desea programar. Seleccione **Repetir** para determinar la frecuencia del evento. Pulse el último botón para **prender y apagar** la luz. Haga clic en el borde superior derecho de la pantalla, para Guardar su configuración cuando termine.

Eliminar un horario

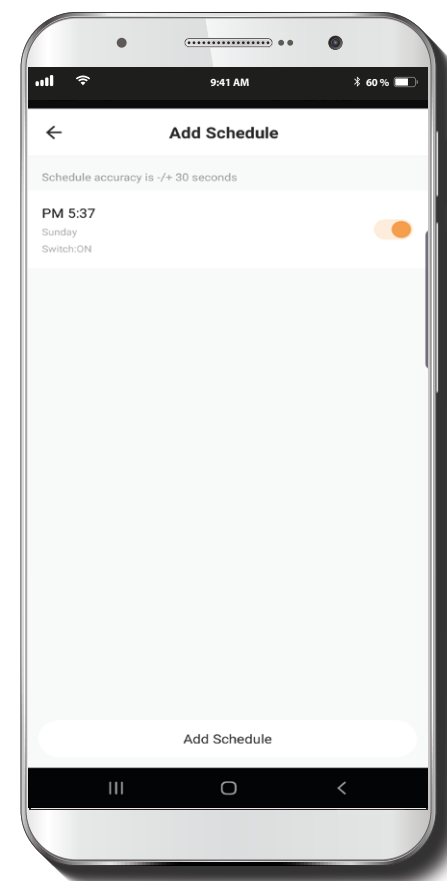

Con el fin de eliminar un horario, deslice el ítem a la izquierda en iOS, pero de utilizar Android, mantenga presionado el **Horario** respectivo, seguido de la opción **Borrar** al final.

Memoria de encendido

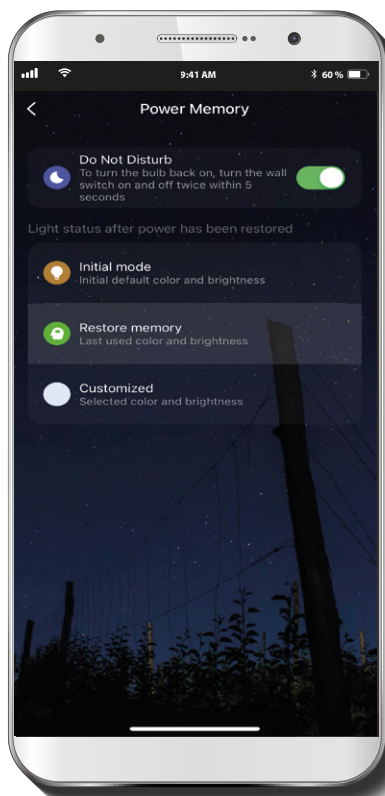

No molestar:

Active la función de **no molestar** y apague la luz antes de irse a dormir a través de la aplicación móvil. En caso de un corte de luz, la bombilla mantendrá el estado de desconexión una vez que se restablezca el servicio eléctrico. Prenda y apague el interruptor de la pared dos veces consecutivas dentro de cinco segundos cuando desee restablecer la luz a su estado de conexión.


Una vez restablecido el servicio eléctrico, el usuario puede seleccionar cualquiera de los tres estados de iluminación descritos a continuación:

Modo inicial: restablece el color y el brillo a los valores originales de programación.

Restaurar memoria: restituye el color y brillo a los últimos parámetros utilizados por el dispositivo.

Modo especial: la bombilla se ilumina en función del color y el brillo específicamente seleccionados por cada usuario en particular.

Configuración

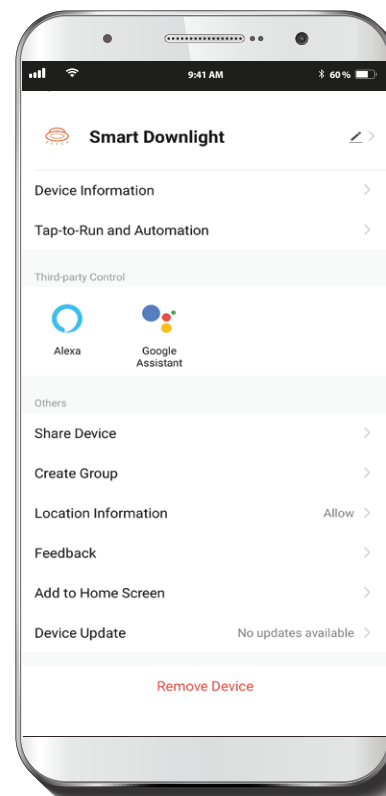

Información del dispositivo: exhibe información detallada relativa a la luz empuotrable.

Denominación del dispositivo: cambia el ícono y el nombre del dispositivo, además de permitir la asignación de una nueva ubicación.

Nota: haga clic en el ícono del lápiz para acceder al menú correspondiente a la denominación del dispositivo.

Activación rápida y automatización: esta opción enlaza la luz Wi-Fi con otros productos inteligentes para controlarlos en forma automática mediante un comando especial.

Control mediante otras plataformas: habilita el reconocimiento de la voz a través de Alexa y Google Assistant.

Compartir dispositivo: permite compartir el acceso a la luz Wi-Fi con familiares y amigos.

Crear grupo: facilita la gestión de dispositivos al seleccionar y clasificar múltiples componentes bajo un solo grupo.

Comentarios: comuníquese con nosotros si ha tenido alguna dificultad al instalar el producto.


Información de ubicación: permite acceder a la ubicación del dispositivo, la cual se utiliza para la segmentación de acciones o escenas dentro del hogar.

Agregar pantalla de inicio: incorpora el acceso instantáneo al dispositivo desde la pantalla de su teléfono móvil.

Actualización del dispositivo: cada cierto tiempo se integran nuevas funciones o actualizaciones mediante versiones mejoradas del microprograma.

Eliminar dispositivo: permite desvincular el dispositivo de la cuenta de Nexxt Home.


Compartir dispositivo

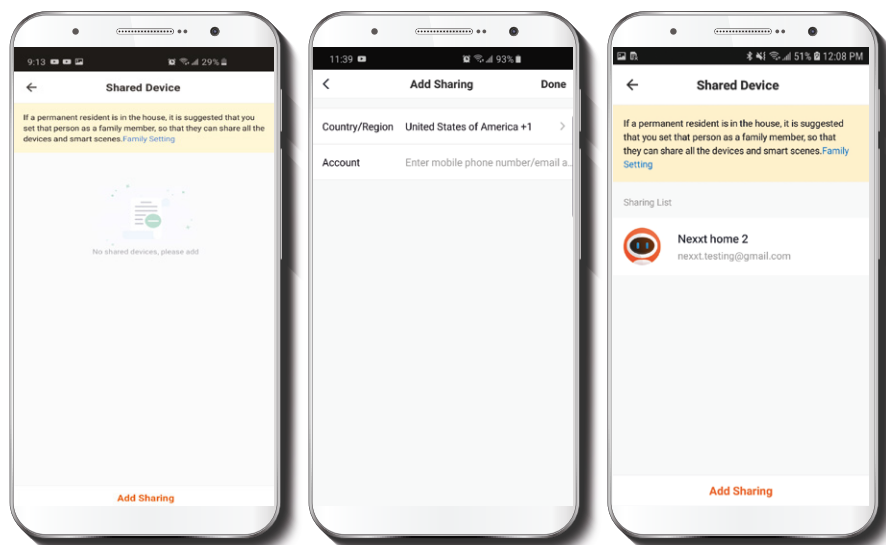

Seleccione **Compartir dispositivos** seguido de **Agregar acceso compartido**. Ingrese la dirección de correo electrónico de familiares y amigos. Seleccione **Terminar**. El o los usuarios que acaba de configurar desde ahora van a tener acceso a la luz inteligente.

Nota: familiares o amigos necesitan establecer su propia cuenta de Nexxt Solutions Home para tener acceso al dispositivo.

Eliminar un usuario

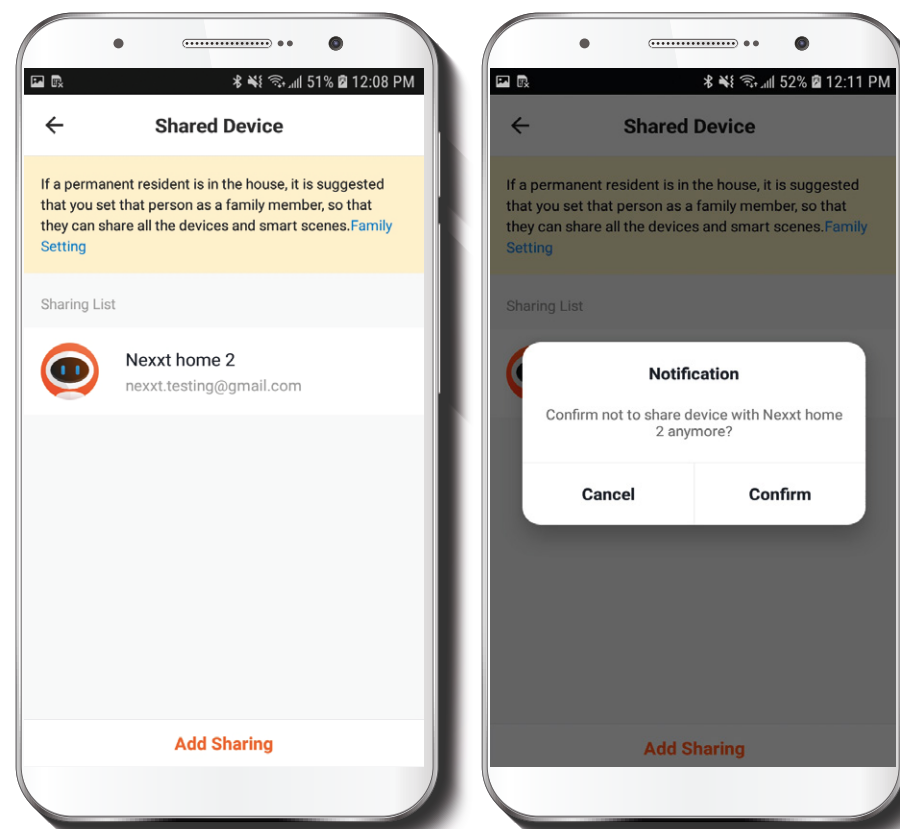

Para borrar un usuario en Android, mantenga presionado el nombre que desea eliminar. En iOS, deslice el nombre del usuario hacia la izquierda. Haga clic en **Borrar**. Una notificación para confirmar que usted ya no desea compartir el dispositivo con el usuario seleccionado va a aparecer en pantalla. Seleccione **Confirmar** al final.

FCC ID: X4YHABW710

Nexxt Solutions® es marca registrada. Todos los derechos reservados. Alexa y todos los logos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus aliados. Google, Android y Google Play son marcas registradas de Google LLC. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Fabricado en China



Smart Wi-Fi slim LED downlight

NHB-W710