




Enchufe **inteligente Wi-Fi**

Guía del usuario

Gracias por adquirir el **Enchufe inteligente Wi-Fi** de Nexxt Solutions. Nos complace ser parte de la solución destinada a no sólo simplificar su vida, sino además poder brindar mayor seguridad y tranquilidad al interior de su hogar.

Descripción del producto

1. Botón de encendido/ Reposición
2. Luz LED indicadora de estado
3. Tomacorriente

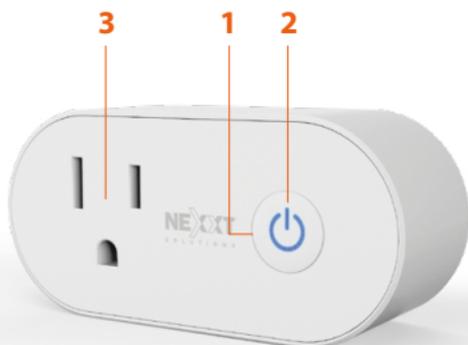


Contenido del empaque

- Enchufe inteligente
- Guía de configuración rápida

Indicador de estado


Indicador LED	Estado	Descripción
	Intermitente	El enchufe inteligente está proceso de emparejamiento
Azul	Iluminado	El enchufe inteligente está encendido
	Apagado	El enchufe inteligente está desconectado

Instalación de la aplicación Nexxt Solutions Home

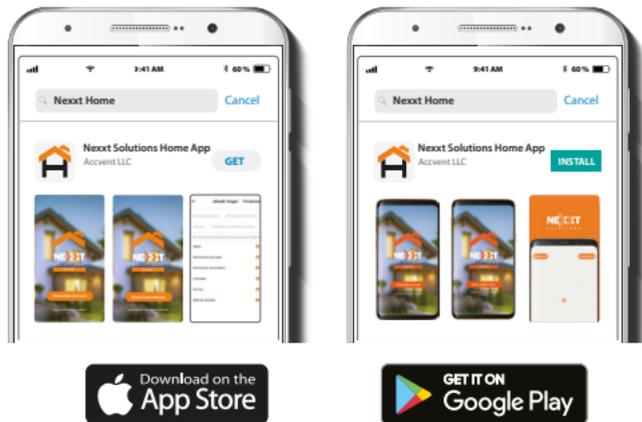


Descargue la aplicación Nexxt Solutions Home de Google Play o Apple App Store.

Paso 1

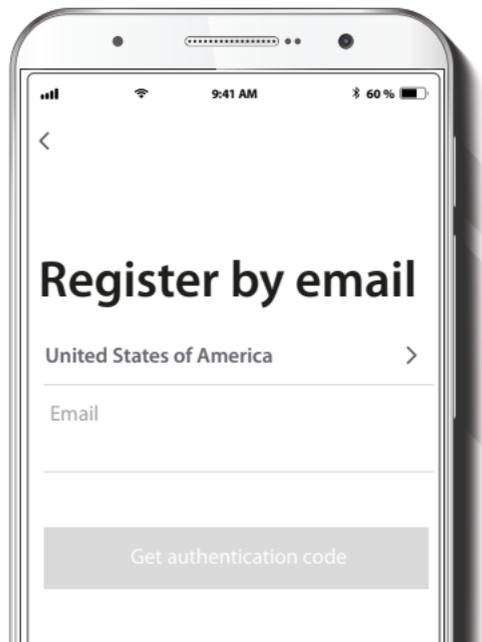


Registro por email. Complete los campos requeridos.

Paso 2

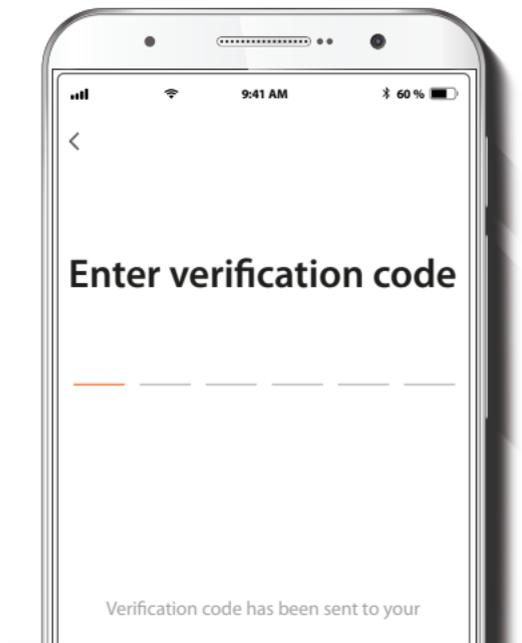

Ingrese el código de verificación que recibió.

Paso 3

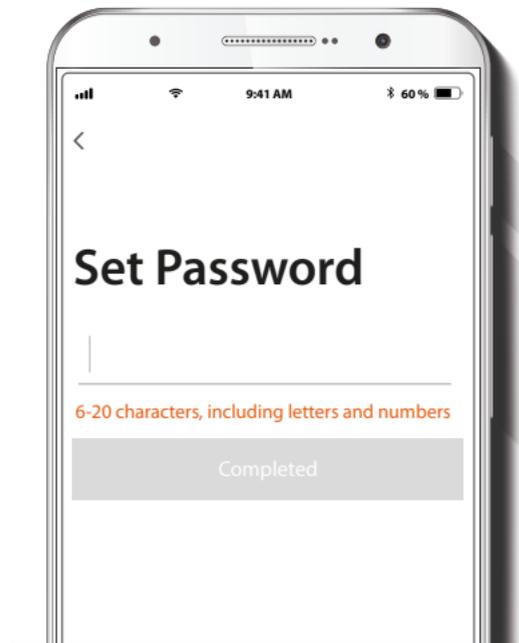

Cree una contraseña nueva y seleccione **Completo** a continuación.

Paso 4



La aplicación Nexxt Solutions Home ha sido configurada satisfactoriamente.


Conexión




Conecte el Enchufe inteligente Nexxt en un tomacorriente. Asegúrese de que el LED de color azul del dispositivo parpadea rápidamente, para indicar que ha iniciado el proceso de emparejamiento. De lo contrario, mantenga presionado el botón de encendido/reposición hasta que comience a parpadear el LED de color azul.

Agregar dispositivo

Paso 1

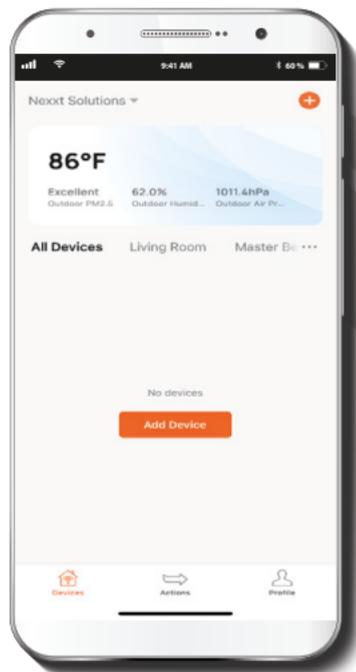


Seleccione **Agregar dispositivo** o haga clic en el ícono +.

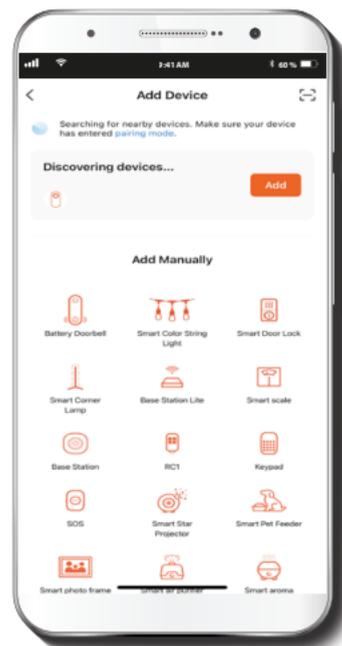


El indicador luminoso LED debe aparecer intermitente. De lo contrario, oprima firmemente el botón de reposición de la unidad por 10 segundos hasta que el LED azul comience a parpadear.

Paso 2

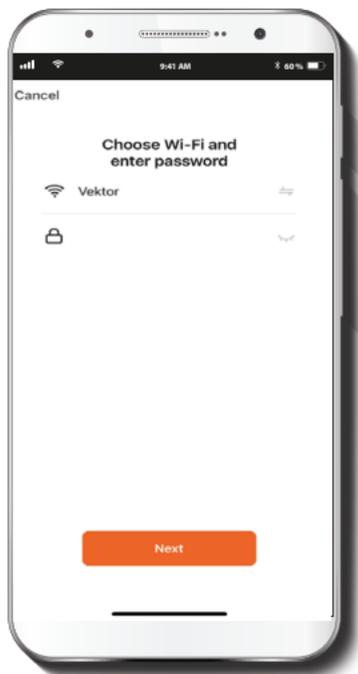


Paso 3

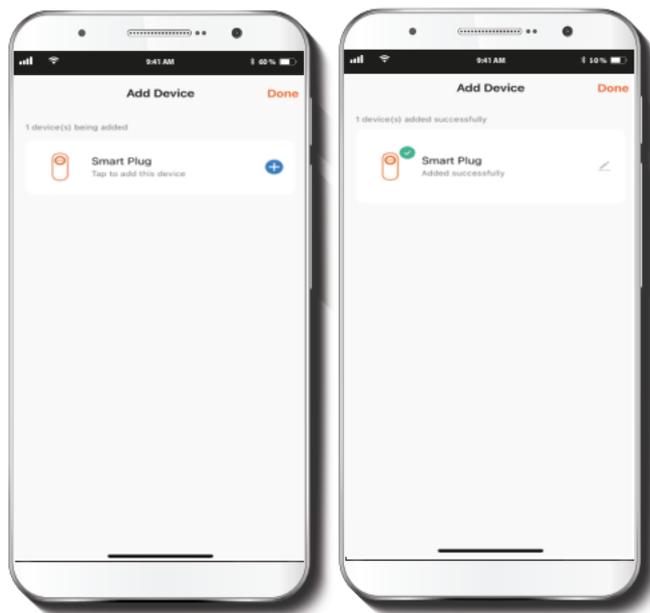

Debe conectarse a una red **Wi-Fi de 2.4GHz**. Ingrese la contraseña de la red. Asegúrese de utilizar la clave correcta o de lo contrario, no se conectará el dispositivo. Dependiendo de la conexión Wi-Fi, agregar el dispositivo se puede tardar alrededor de 30 segundos.

Si el emparejamiento concluye satisfactoriamente, la notificación **Agregado** aparecerá desplegado en la pantalla.

Denominación del dispositivo

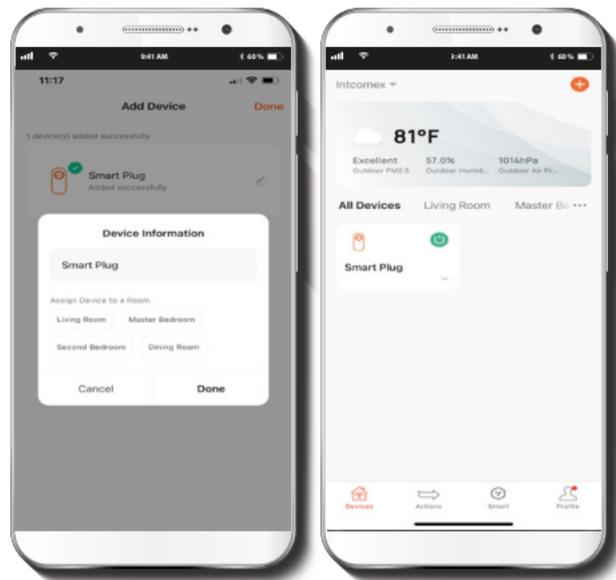


Para cambiar la denominación del dispositivo, haga clic en el ícono del lápiz en la pantalla, ingrese un nombre diferente y seleccione **Guardar**.

Interfaz principal



La interfaz principal cuenta con un menú en la parte inferior de la pantalla, el cual incluye: Botón de **Encendido Temporizador** y **Configuración**. Pulse el botón de Encendido para prender o apagar el enchufe inteligente.


Temporizador

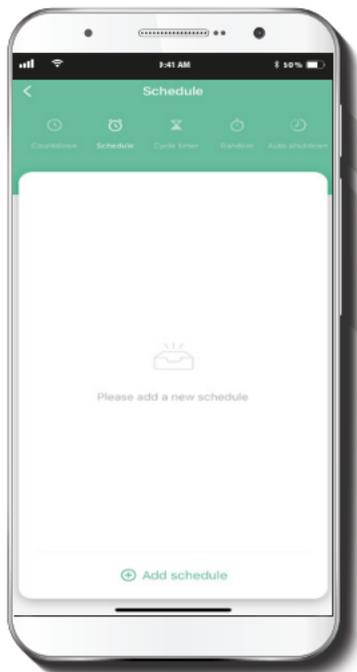

La función de **Temporizador** incluye:

- **Cuenta regresiva:** permite programar el temporizador de cuenta regresiva para encender o apagar el dispositivo tras un determinado lapso de tiempo.
- **Horario:** pulse **Agregar horario** para acceder a la pantalla de **Agregar horario**. Defina el día o días que desea programar y luego las horas. Haga clic en **Guardar** en la esquina superior derecha para grabar un horario.
- **Temporizador:** crea un ciclo basado en horarios para encender y apagar el interruptor.
- **Funcionamiento aleatorio:** define un período de tiempo durante el cual el interruptor se enciende y apaga aleatoriamente.
- **Apagado automático:** apaga el interruptor tras un lapso de tiempo previamente programado.determinado.
- **Astronómico:** programa la ciudad o localidad y la zona horaria en la aplicación Nexxt Home. La aplicación detecta la hora local para establecer las horas de conexión y desconexión en función de la salida y puesta del sol.


Configuración

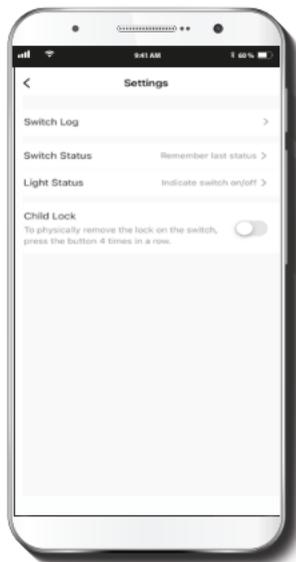

Este menú de configuración ubicado en el borde inferior de la pantalla permite programar las siguientes funciones:


- **Bitácora del interruptor:** exhibe la lista de eventos en la pantalla.
- **Estado del enchufe**
- **Modo de iluminación**
- **Bloqueo para niños**

Estado del relé

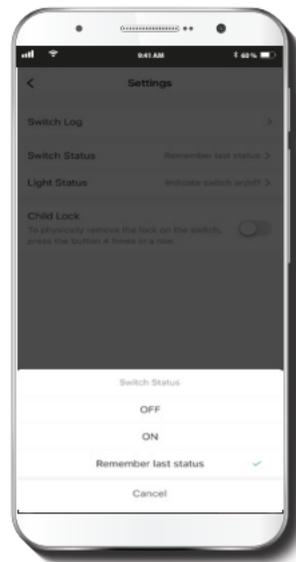

Estado del enchufe: determina el estado del interruptor cuando regresa la energía tras un corte eléctrico. Es posible programarlo en **Encendido**, **Apagado** o **Recordar último estado** antes de que se produzca una falla en la red de suministro.


Modo de iluminación

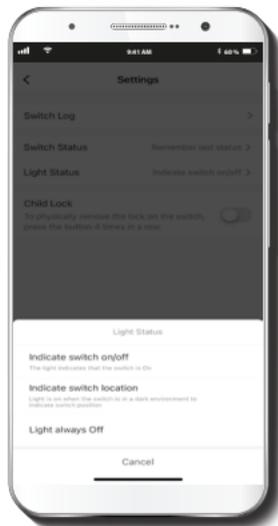

Modo de iluminación: el actual parámetro incluye tres opciones para configurar la luz LED.

- Indicador de encendido/ apagado del interruptor: se ilumina el LED cuando el interruptor está encendido, y se extingue cuando el interruptor está apagado, para la fácil identificación del estado actual del dispositivo.
- Indicador de la ubicación del interruptor: ideal para lugares oscuros o durante la noche, la luz LED permanece encendida para facilitar la localización del interruptor.
- Indicador LED de apagado: mantiene la luz LED siempre apagada.


Bloqueo para niños

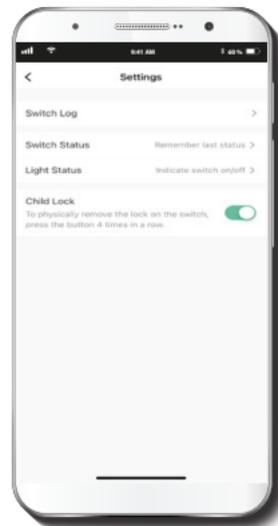


Le permite al usuario activar o desactivar el control físico del interruptor.

Nota: es posible inhabilitar el seguro manualmente si oprime el botón del interruptor cuatro veces consecutivas.

Configuración

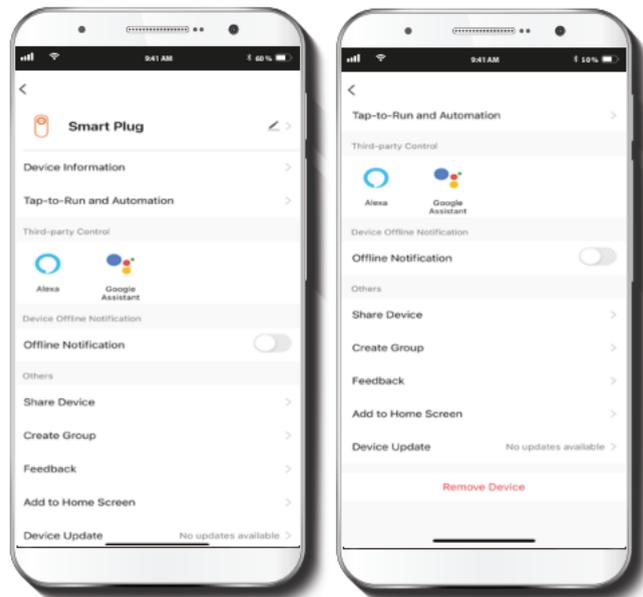

Interruptor de relé inteligente

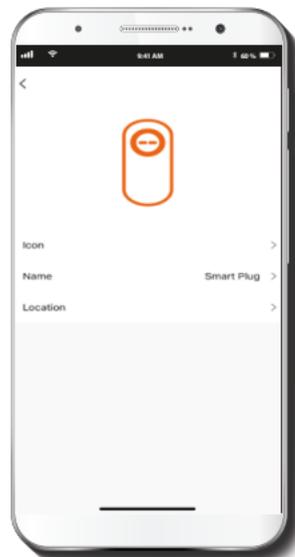

Haga clic en el ícono del lápiz para cambiar el ícono, nombre y ubicación del interruptor.

Información del dispositivo



Exhibe el identificador del dispositivo, la dirección IP y la zona horaria vigente.

Red del dispositivo



Exhibe la red a la cual está conectada el interruptor de relé y la intensidad de la señal.

Activación rápida y automatización: vincula el interruptor inteligente con otros dispositivos compatibles para controlarlos en forma automática mediante un comando especial.

Notificación de desconexión: botón selector a través del cual es posible habilitar/inhabilitar esta función.


Compartir dispositivo



Seleccione **Compartir dispositivo**. Ingrese el correo electrónico de familiares y amigos. Seleccione **Terminar**. El o los usuarios que acaba de configurar van a tener, a partir de entonces, acceso al interruptor inteligente.


Nota: los familiares o amigos necesitan crear su propia cuenta de Nextt Home para tener acceso al dispositivo.

Crear grupo

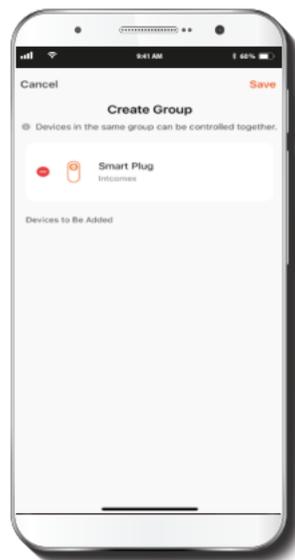

Facilita la gestión de dispositivos al seleccionar y clasificar múltiples componentes bajo un solo grupo.

Comentarios

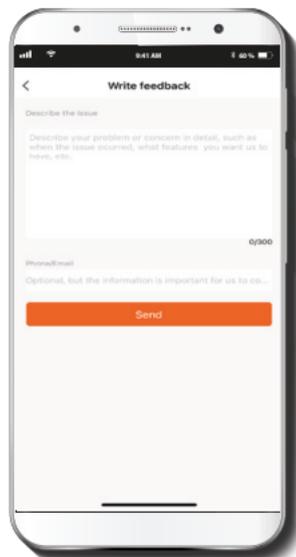


Comuníquese con nosotros si ha tenido alguna dificultad al instalar el producto.

Agregar a la pantalla principal



Es una novedosa interfaz que le permite al usuario el acceso instantáneo a los parámetros principales del dispositivo al vincularlo directamente a la pantalla de inicio del teléfono móvil.

Actualización del dispositivo

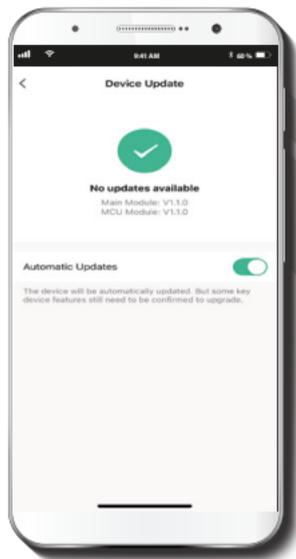

Integra nuevas funciones u ofrece actualizaciones mediante versiones mejoradas del firmware. Es posible seleccionar actualizaciones automáticas haciendo clic en el botón a continuación.

Eliminar dispositivo: permite desvincular el dispositivo de la cuenta Nexxt Home.

X4YHAPS611

Nexxt Solutions® es marca registrada. Todos los derechos reservados. Amazon, Alexa y todos los logos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus afiliados. Google, Android y Google Play son marcas registradas de Google LLC. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Fabricado en China.



Enchufe **inteligente** Wi-Fi